


Notice mini-cuisine arche 186cm :



SOMMAIRE :


- 1- Listing des pièces (P 2 à 3)
- 2- Assembler le plan de travail et la crédence (P 4)
- 3- Assembler le caisson haut (P 5 à 6)
- 4- Préparer le jambage gauche (P7)
- 5- Préparer la colonne (P 7)
- 6- Préparer le dessus de l'arche (P 8)
- 7- Préparer les caissons bas (P 8 à 10)
- 8- Assemblage de la structure (P 11 à 18)
- 9- Assembler les caissons à la structure (P 19)
- 10- Montage des tiroirs (P 20 à 22)
- 11- Montage de la porte basse (P 23 à 24)
- 12- Montage de la porte haute (P 25)
- 13- Fixation de l'évier et de la plaque de cuisson (P 26)
- 14- Fixation de la mini-cuisine au mur (P 27)

1- Listing des pièces :

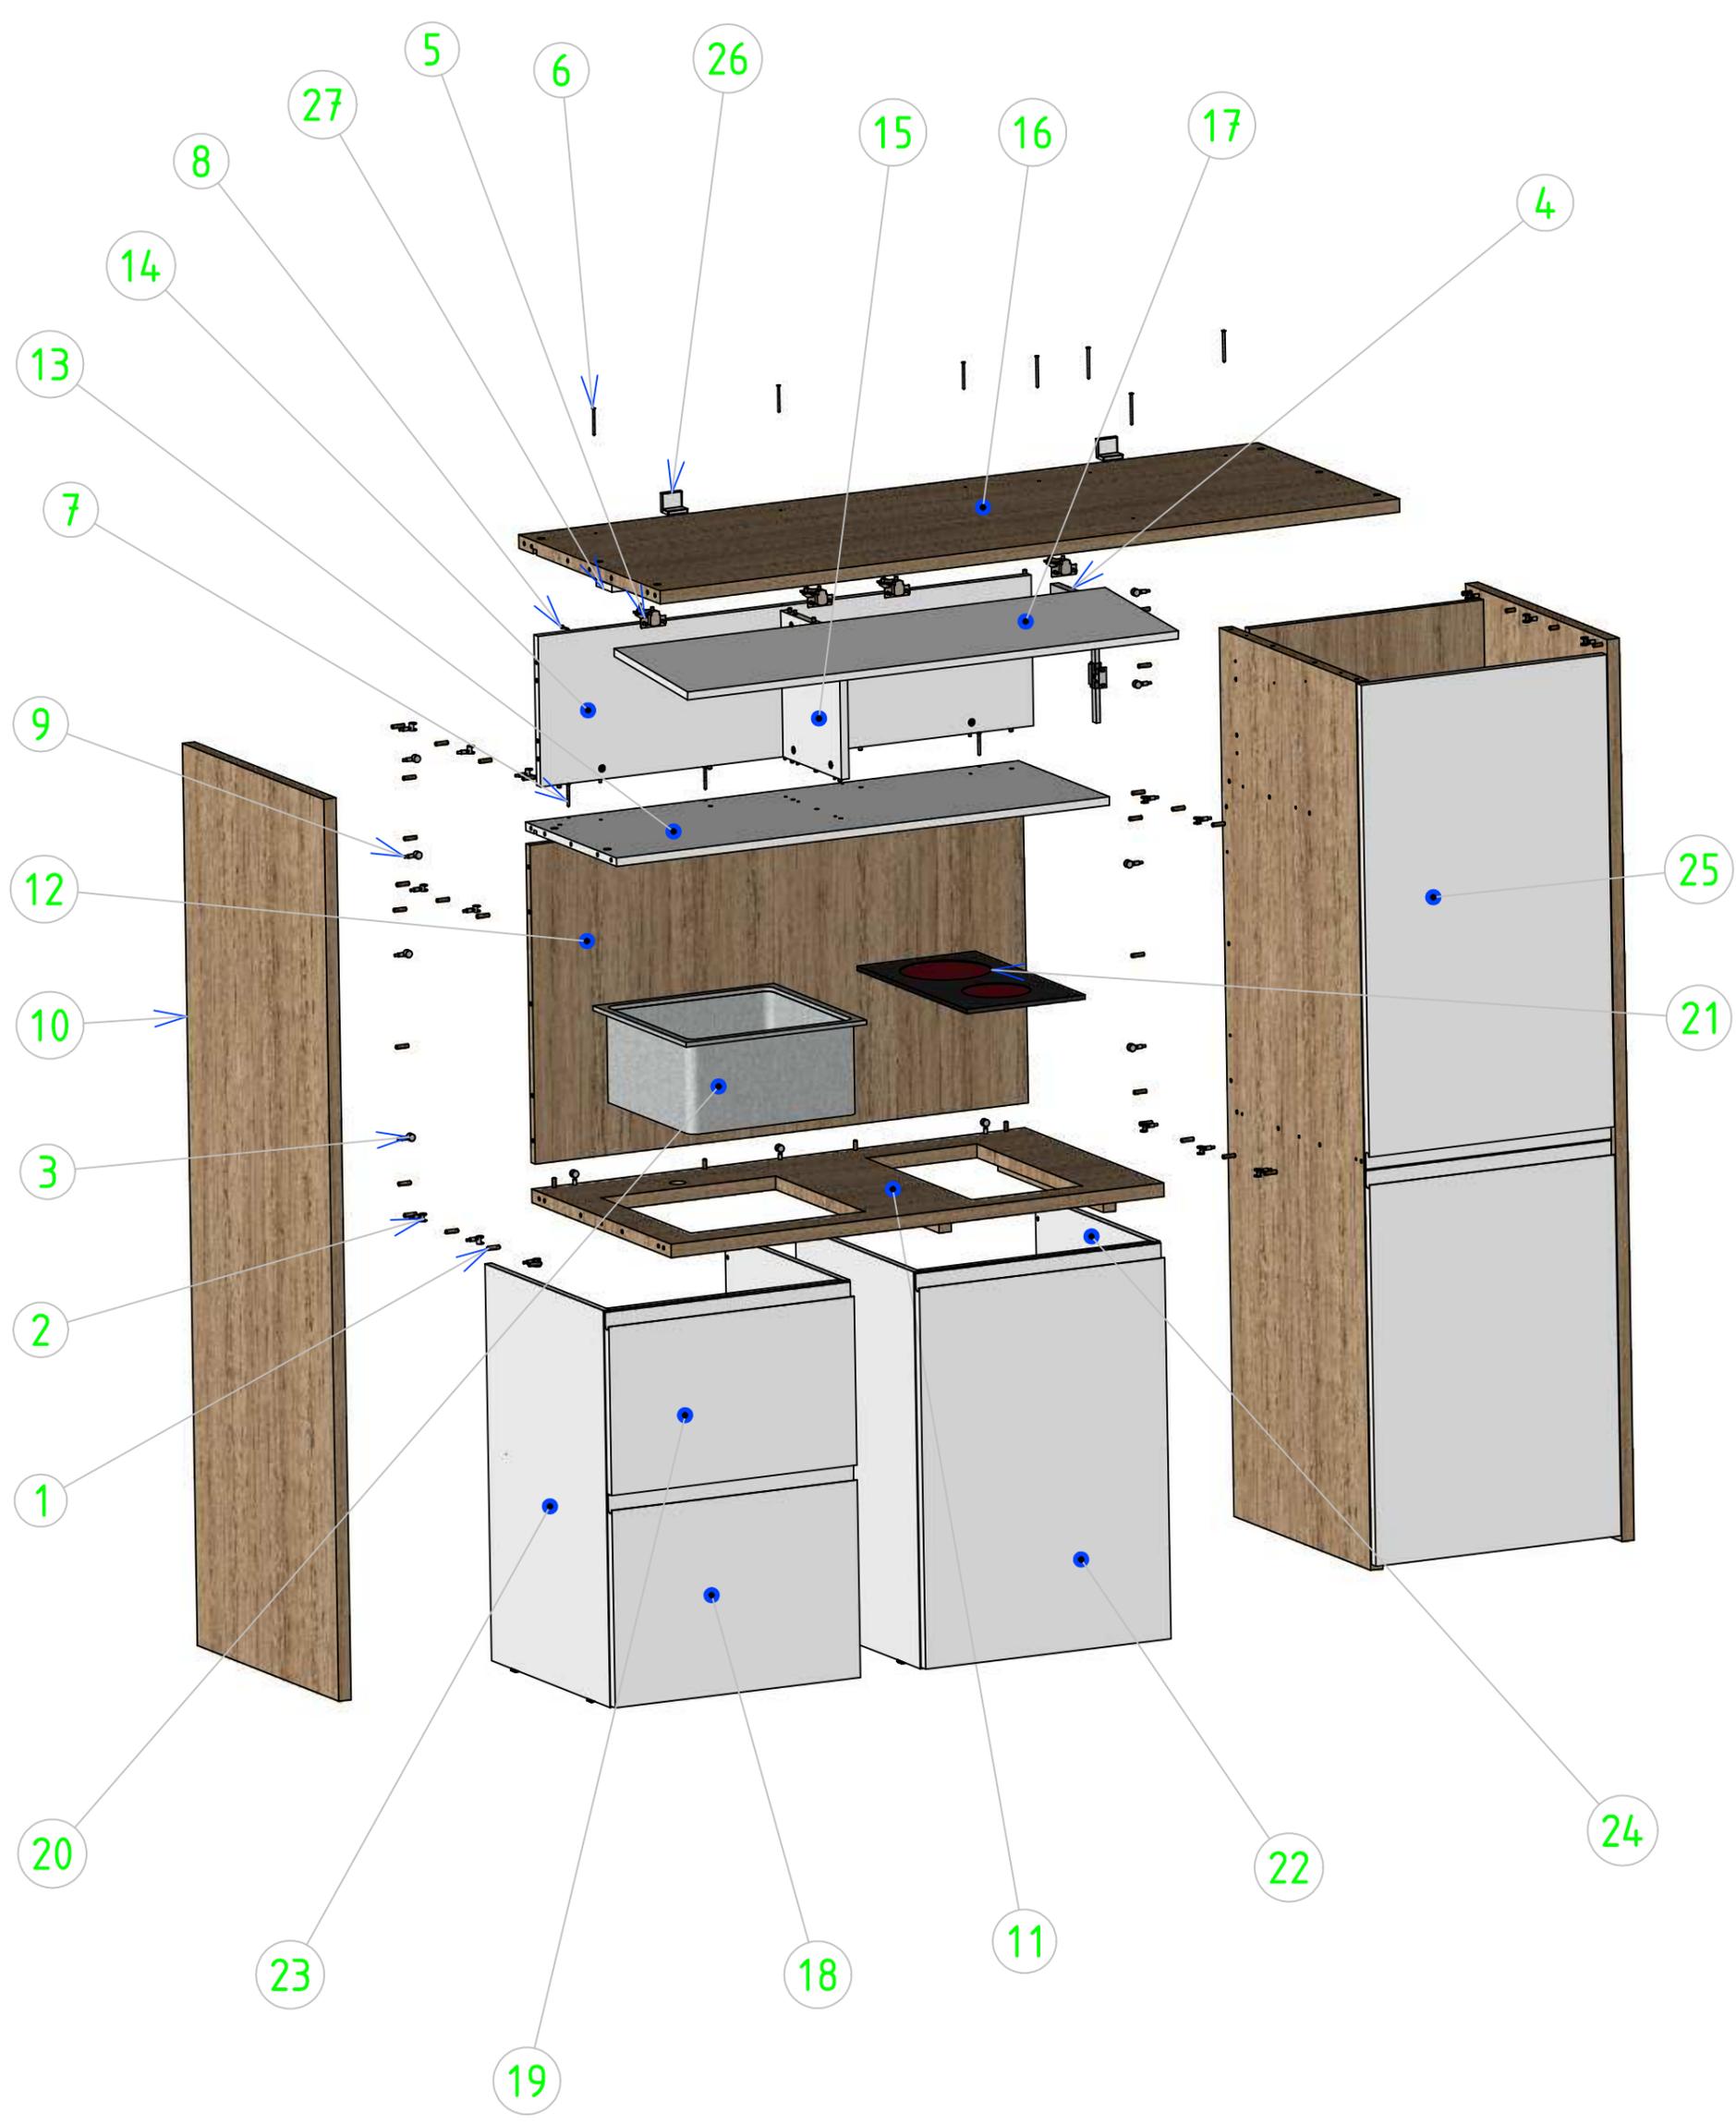




TOURNEVIS PZ3

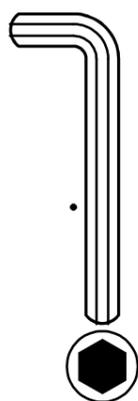


CLEF BTR 4

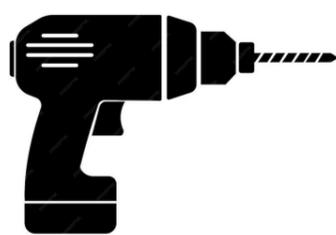

VISSEUSE




MAILLET

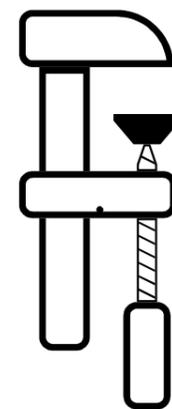

SERRE-JOINT

27	Pilette haute	1	1200.0	74.0
26	EQUERRE	2	-	-
25	ARMOIRE	1	1077.0	597.0
24	CAISSON BAS PLAQUE 1x PORTE (MONTER)	3	880.0	560.0
23	CAISSON BAS EVIER 2x TIROIRS (MONTER)	3	880.0	560.0
22	Porte BASSE	1	874.0	597.0
21	Plaque de cuisson	1	520.0	288.0
20	Evier	1	440.0	440.0
19	Façade TIROIR HAUT	1	403.0	597.0
18	Façade TIROIR BAS	1	468.0	597.0
17	Porte Haute 120cm	1	348.0	1195.0
16	DESSUS ARCHE	1	1800.0	670.0
15	COTES INTER HAUT	1	321.0	276.0
14	FOND HAUT ARCHE	1	331.0	1200.0
13	DESSOUS MELA HAUT	1	1200.0	430.0
12	CREDENCE ARCHE	1	710.0	1200.0
11	PLAN DE TRAVAIL	1	1200.0	660.0
10	JAMBAGE GAUCHE ARCHE	1	2000.0	670.0
9	Goujon d'excentrique	80	-	-
8	Vis à bois cruciforme D3.5 L30	16	-	-
7	Vis à bois cruciforme D5 L50	4	-	-
6	Vis à bois cruciforme D5 L70	7	-	-
5	C105SP2	6	-	-
4	FAS127	1	224.0	68.0
3	Boitier d'excentrique 16	58	-	-
2	Boitier d'excentrique 30	22	-	-
1	Tourillon bois	123	-	-
REPERE	DÉSIGNATION	QUANTITE	LONGUEUR	LARGEUR


2- Assembler le plan de travail et la crédence :

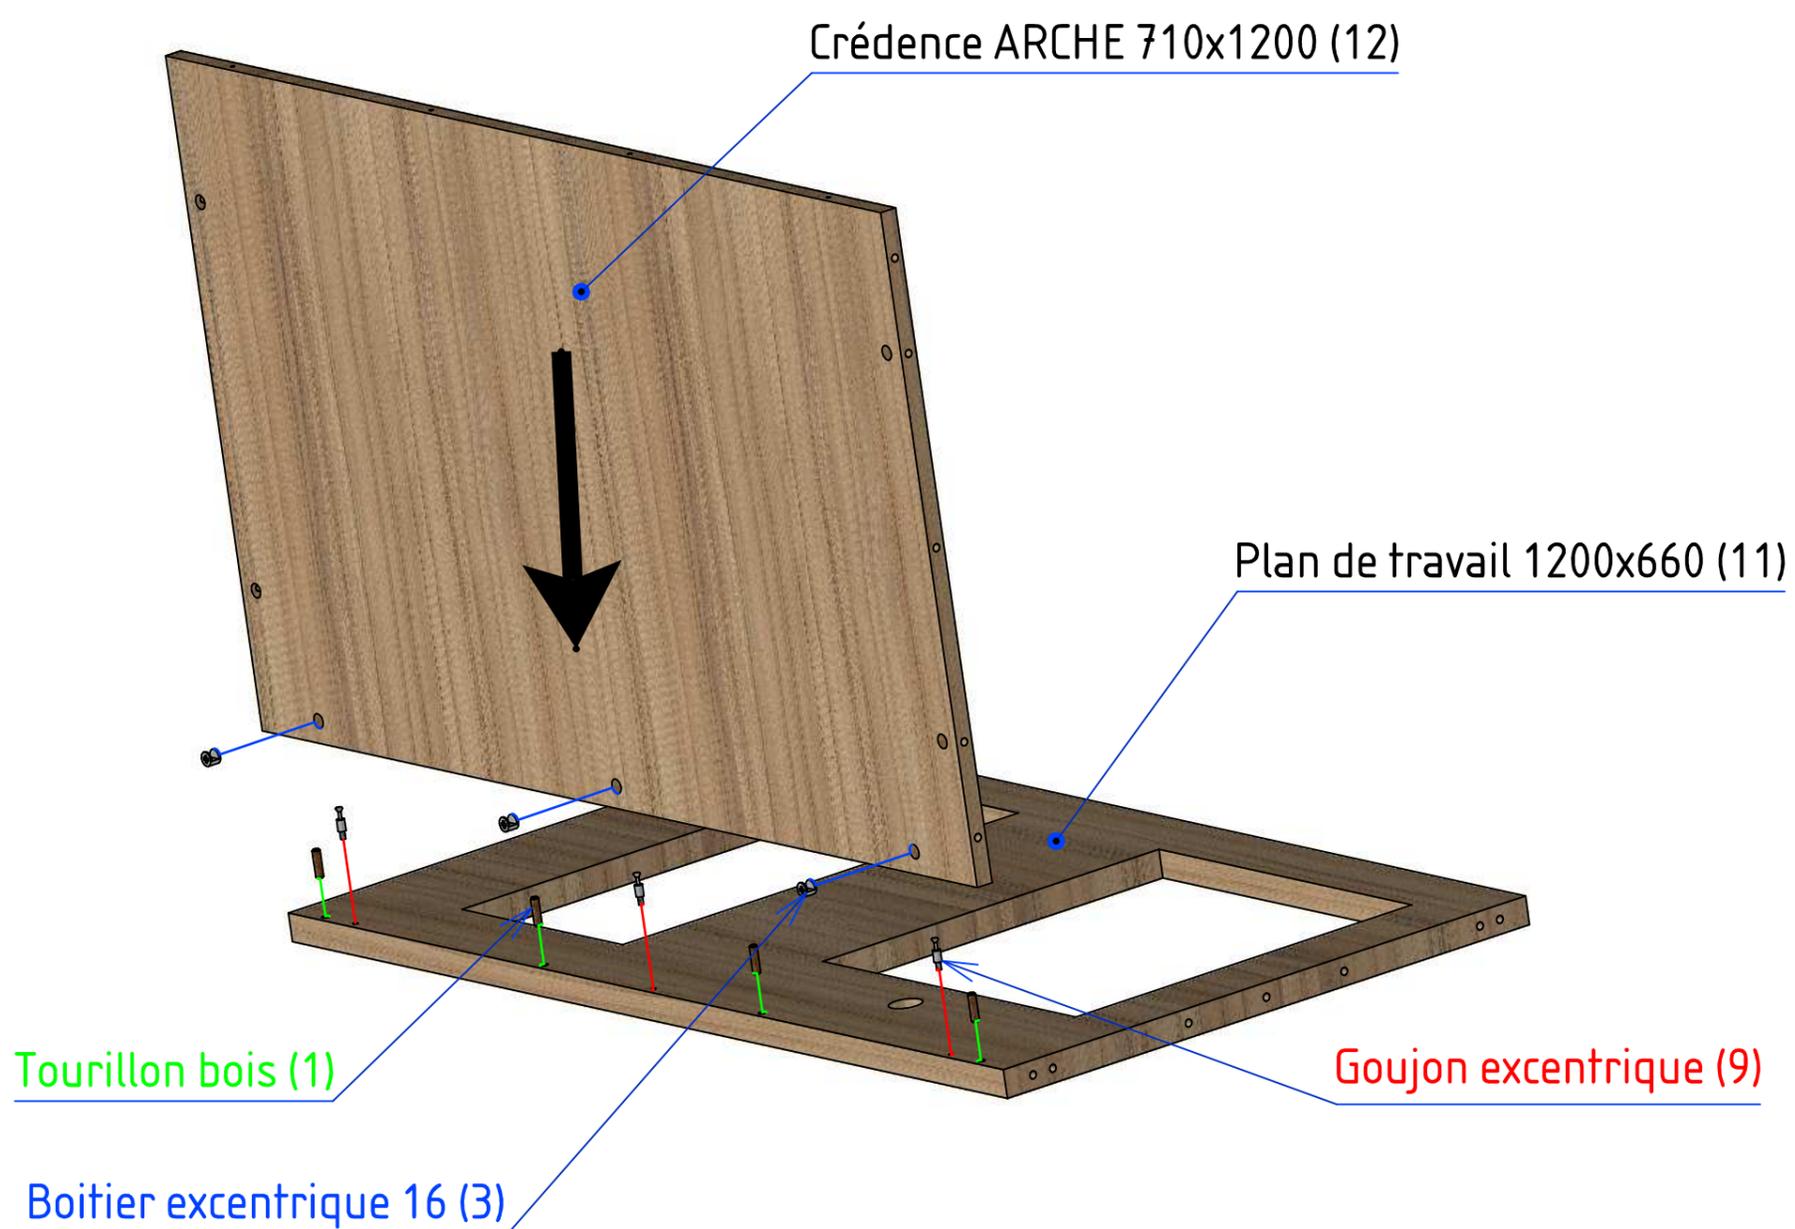

3- Assembler le caisson haut :


Etape 1 :

Fond haut arche 331x1200 (14)

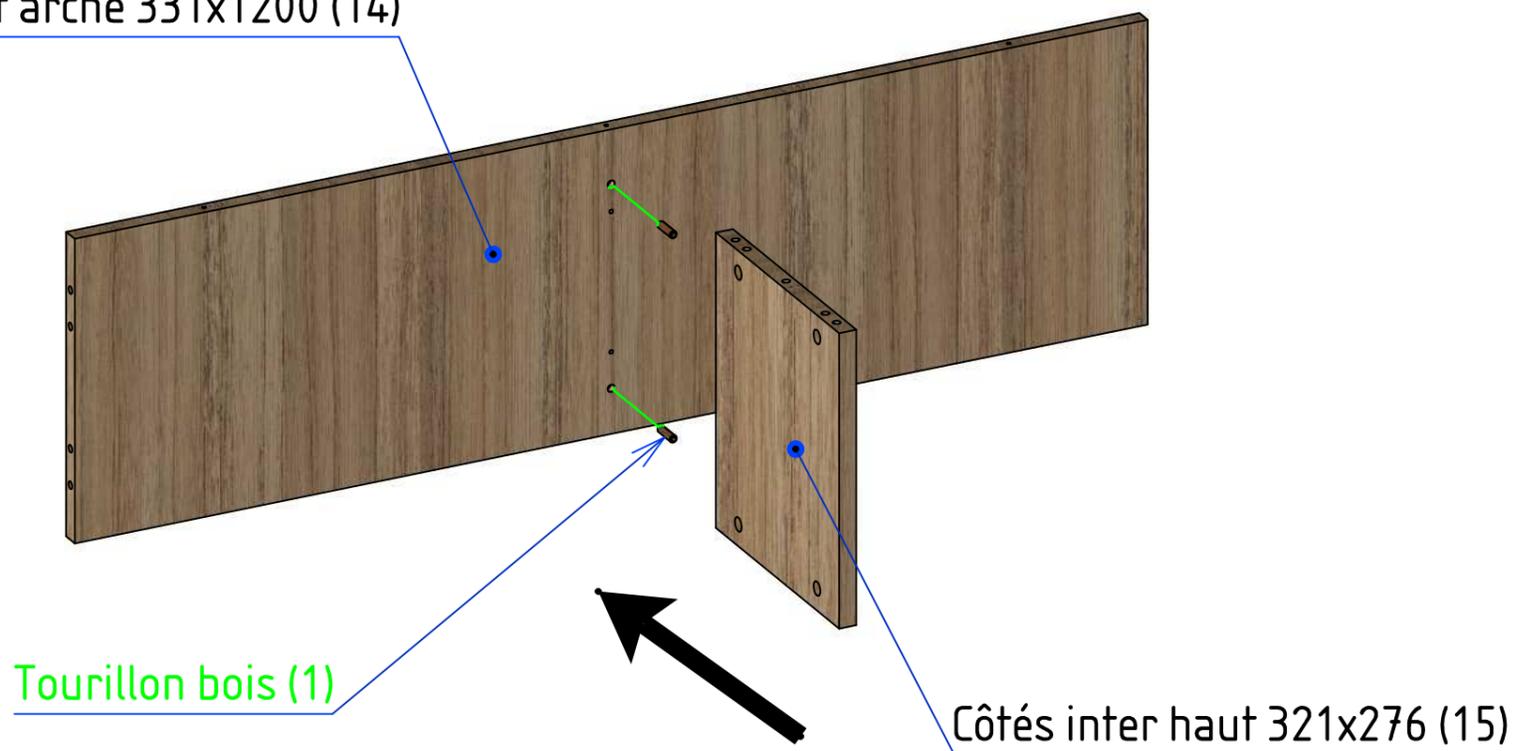


Etape 2 :

Vis à bois cruciforme D3.5 L30 (8)

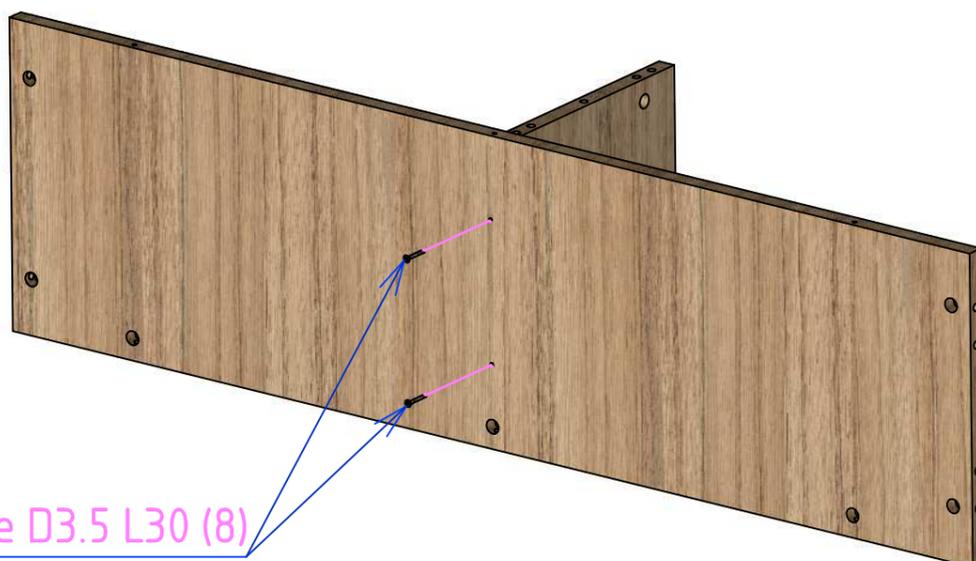


Etape 3 :

Boitier excentrique 16 (3)

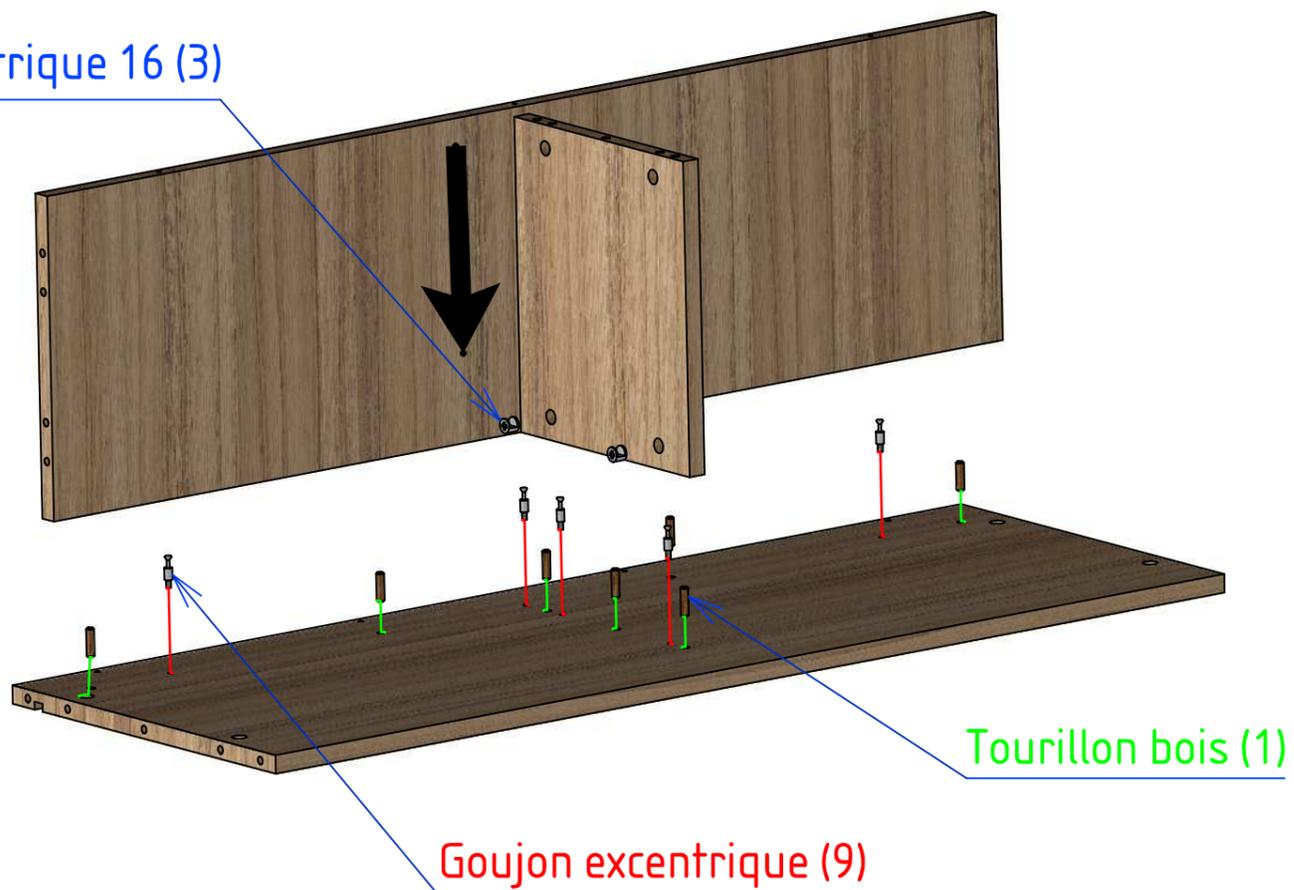


Etape 4 :


Boitier excentrique 16 (3)

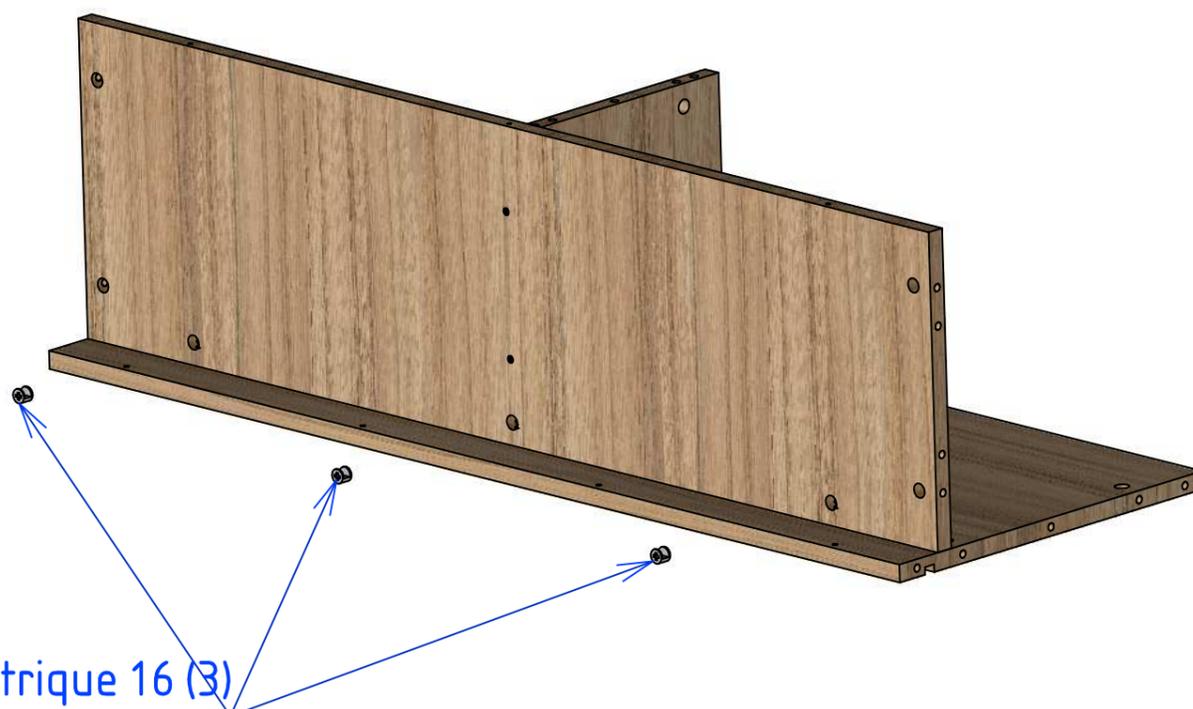


4- Préparer le jambage gauche :

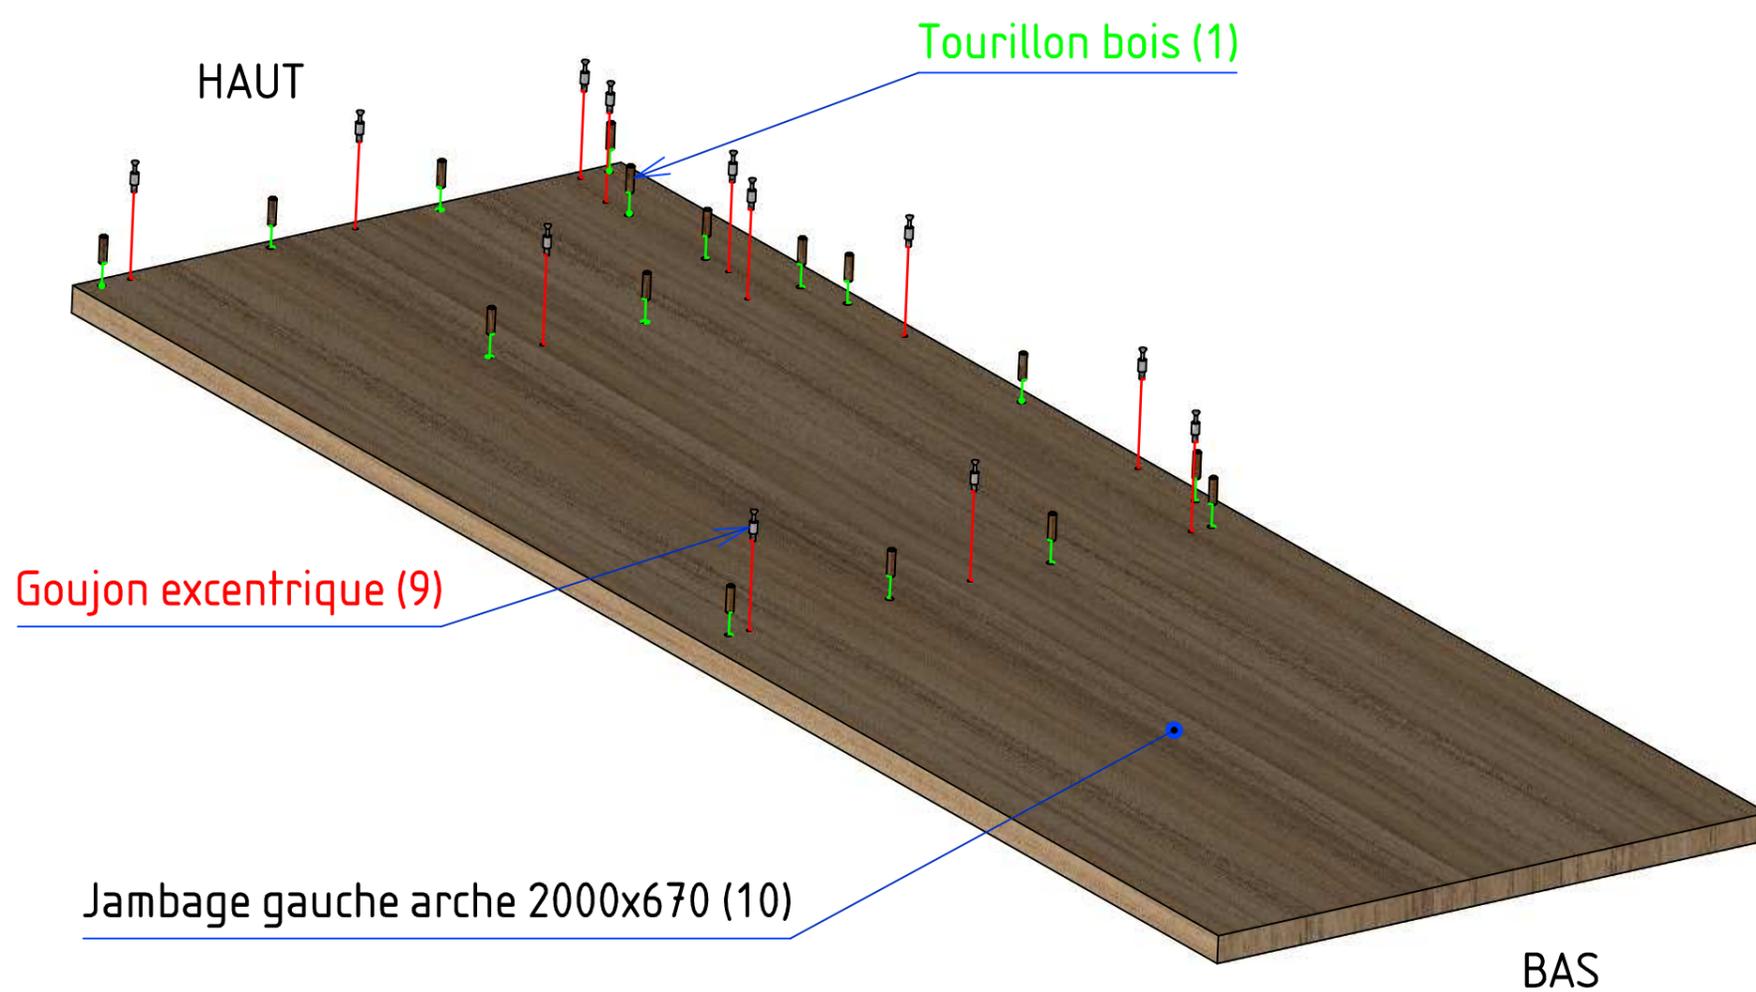

5- Préparer la colonne :

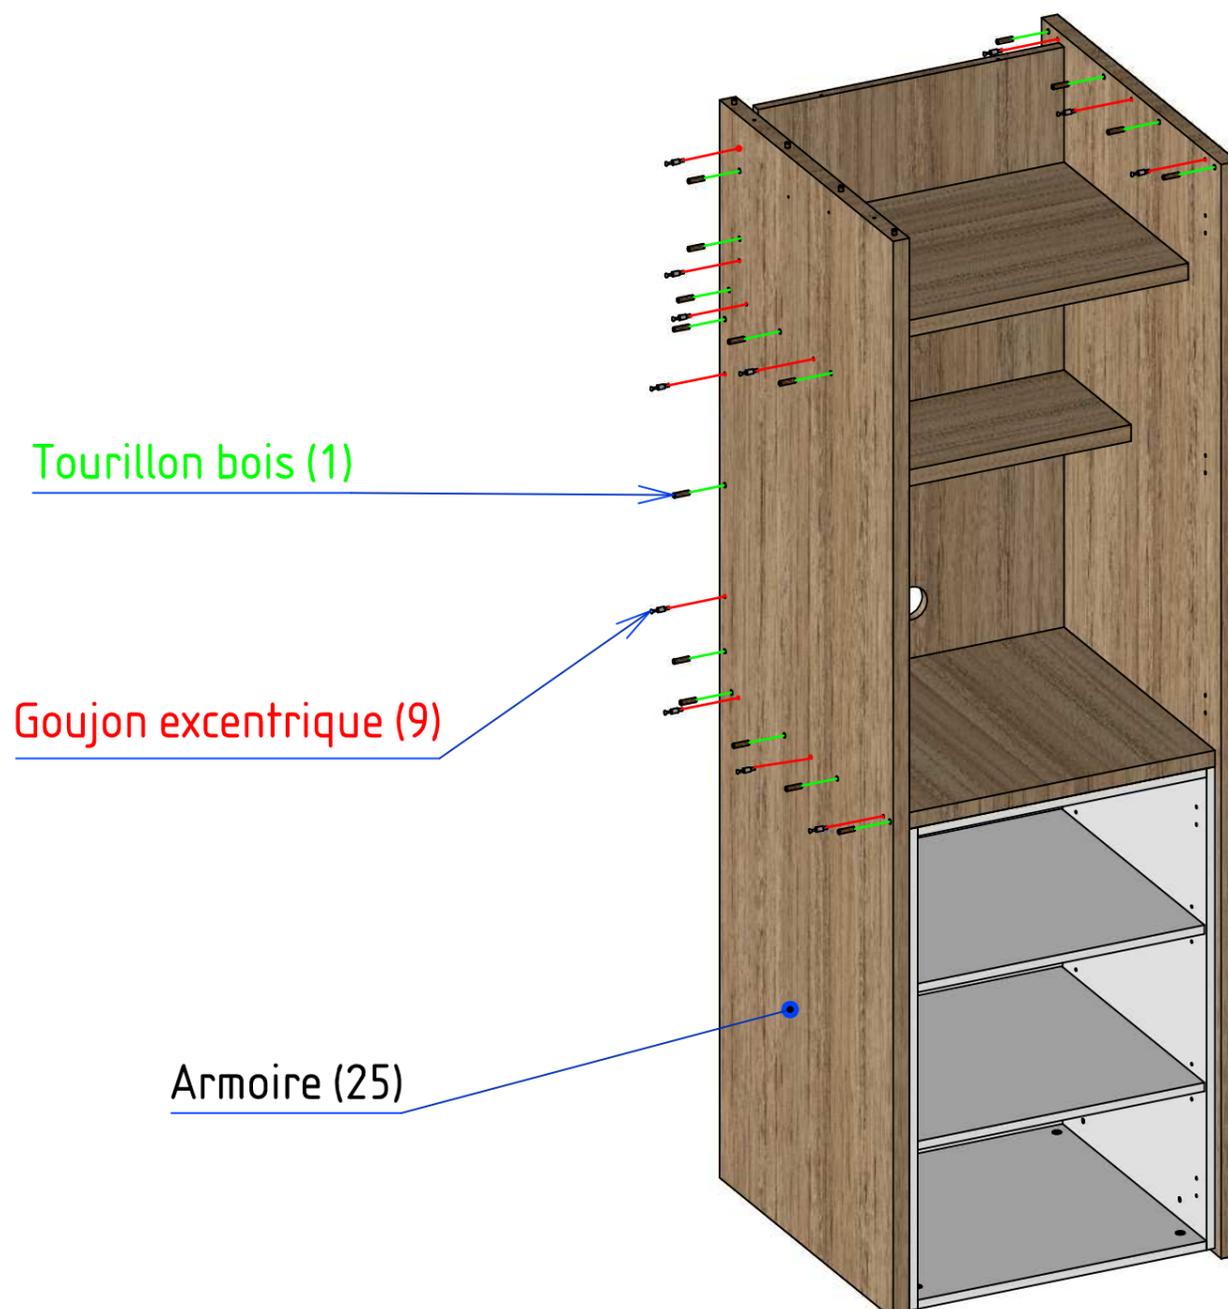


6- Préparer le dessus de l'arche :

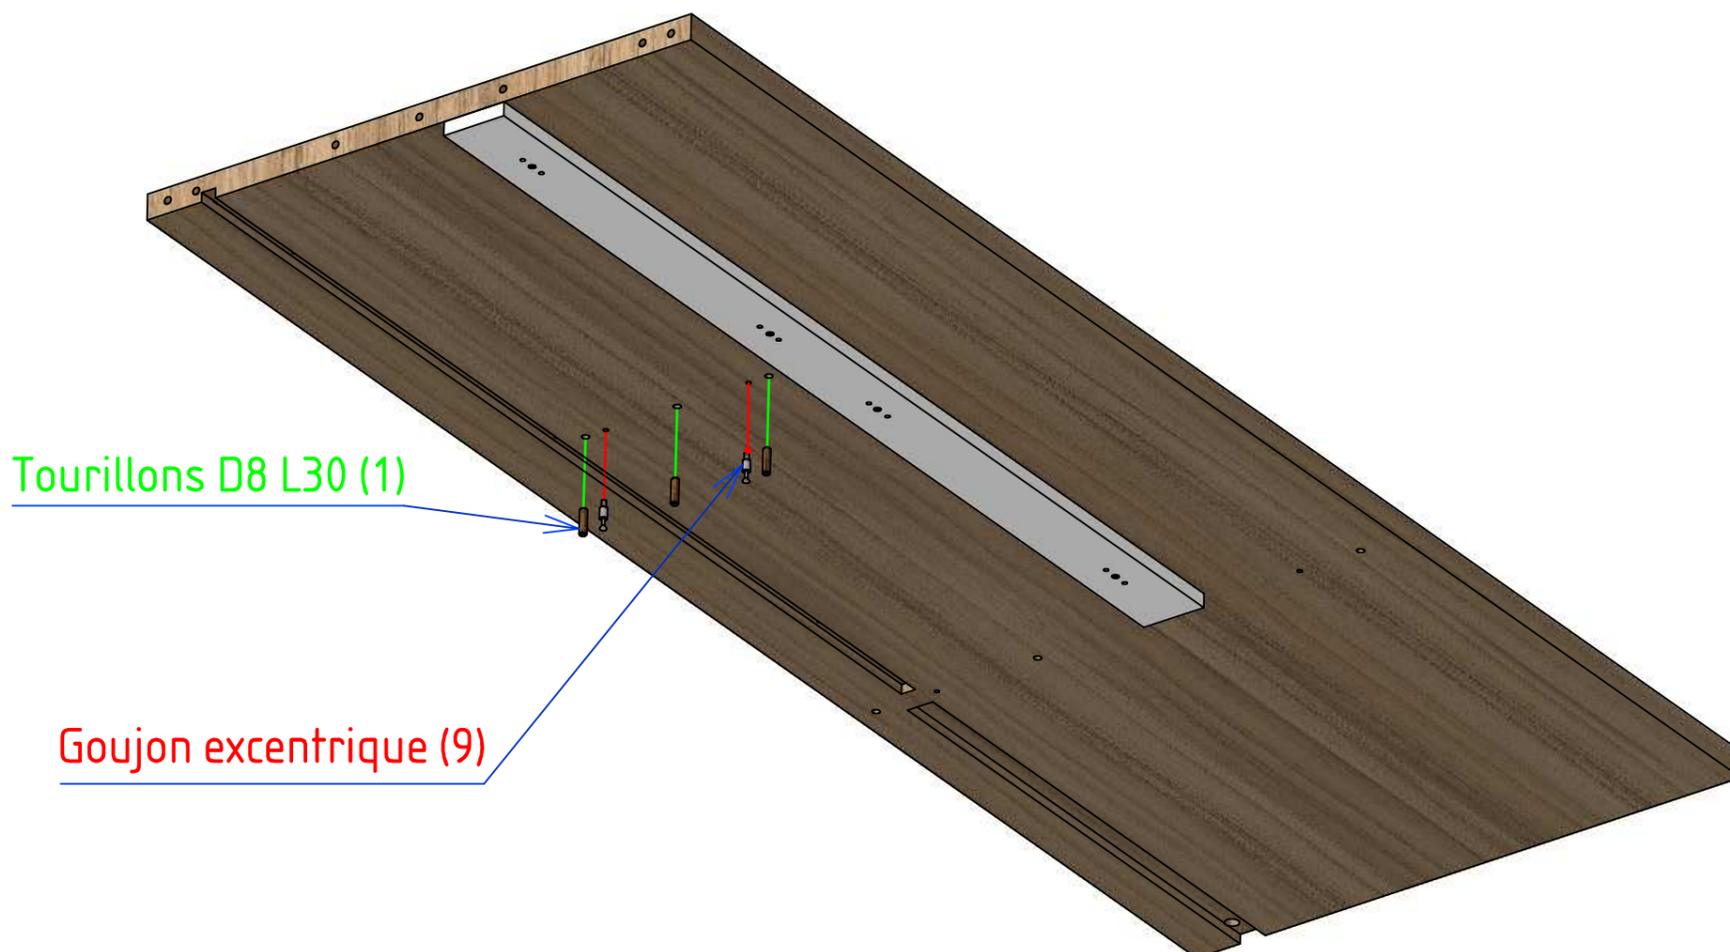

7- Préparer les caissons bas :


Etape 1 : Retirer la porte du caisson :

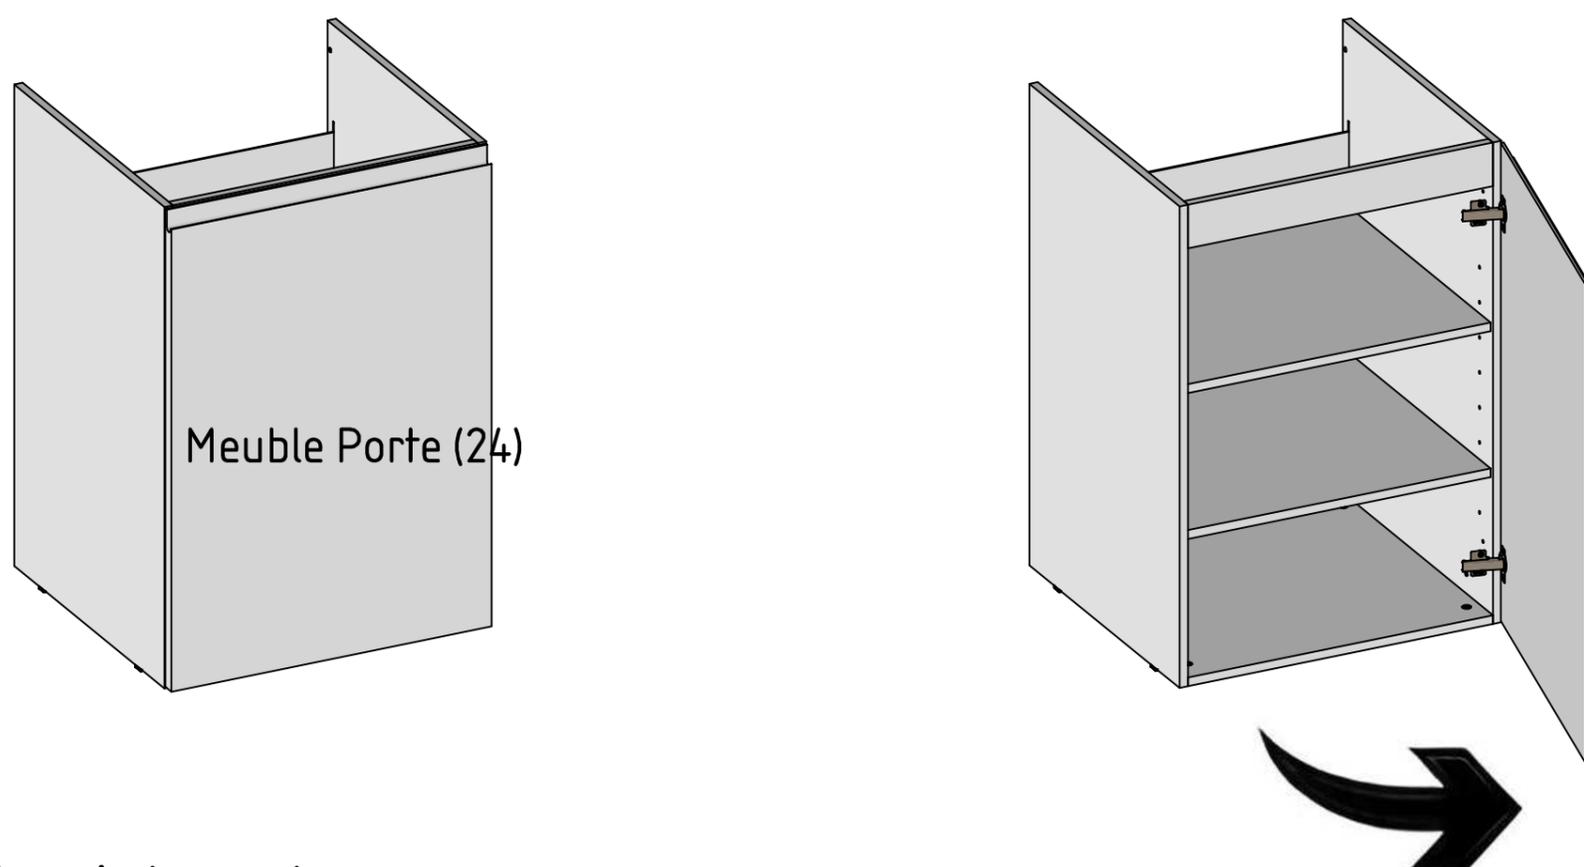



-Ouvrir la porte.

-Déclipser la charnière pour retirer la porte
(Pousser le taquet à l'arrière de la charnière)

Etape 2 : Retirer les tiroirs et les coulisses du caisson :

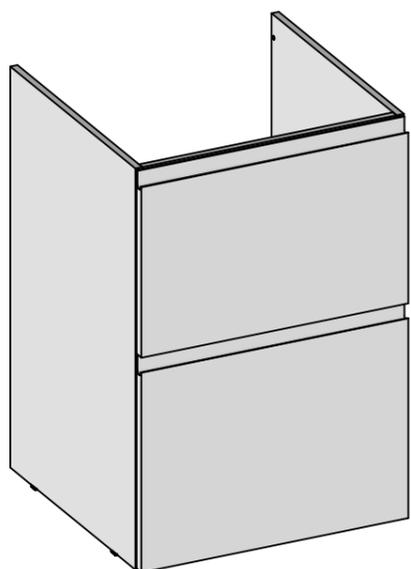


- Ouvrir le tiroir
- Tirer d'un coup sec vers le haut

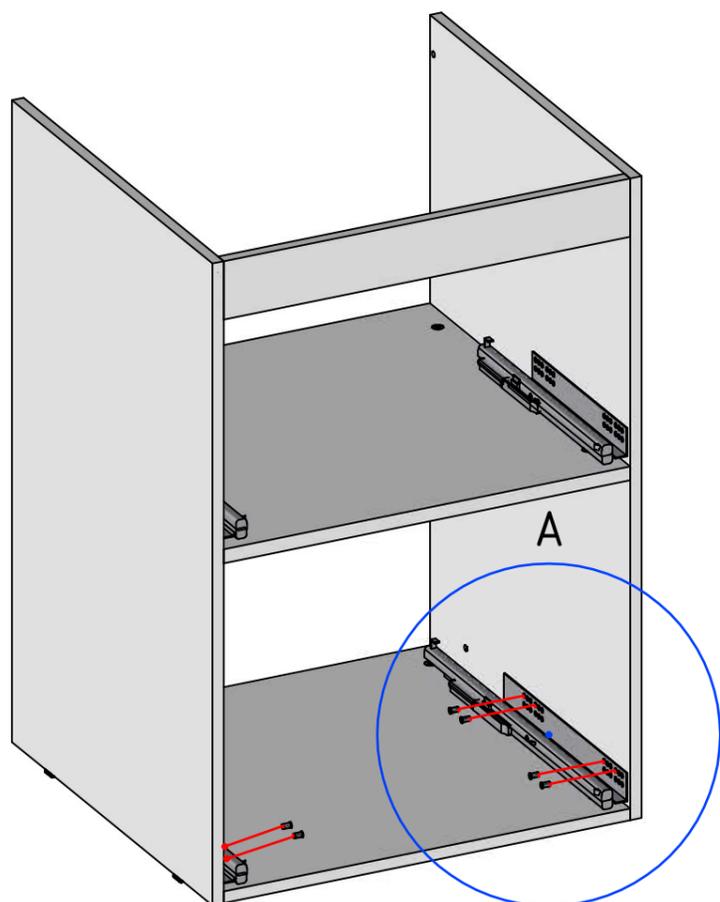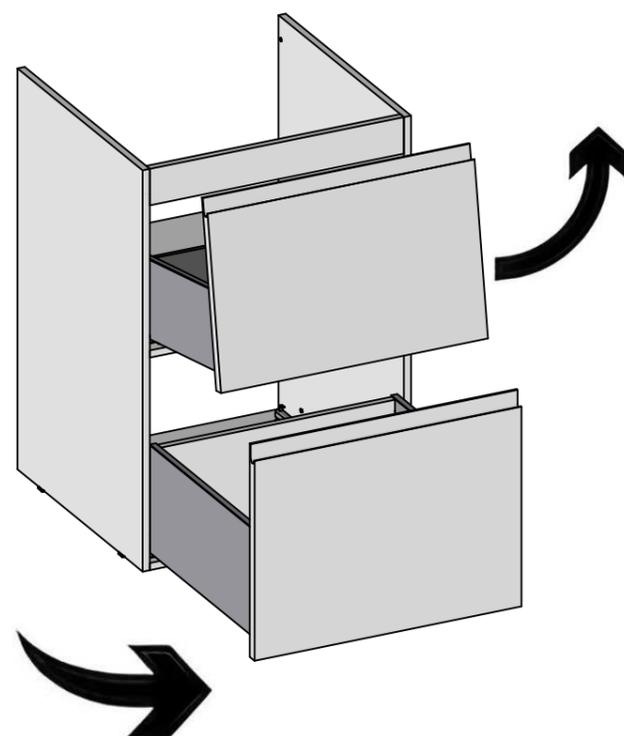

- Retirer les 2x coulisses du tiroir bas en retirant les 8x euro vis, puis les mettre de côtés.


- Cette étape permet d'accéder au réglage des pieds, intégrer dans le caisson.

Euro vis

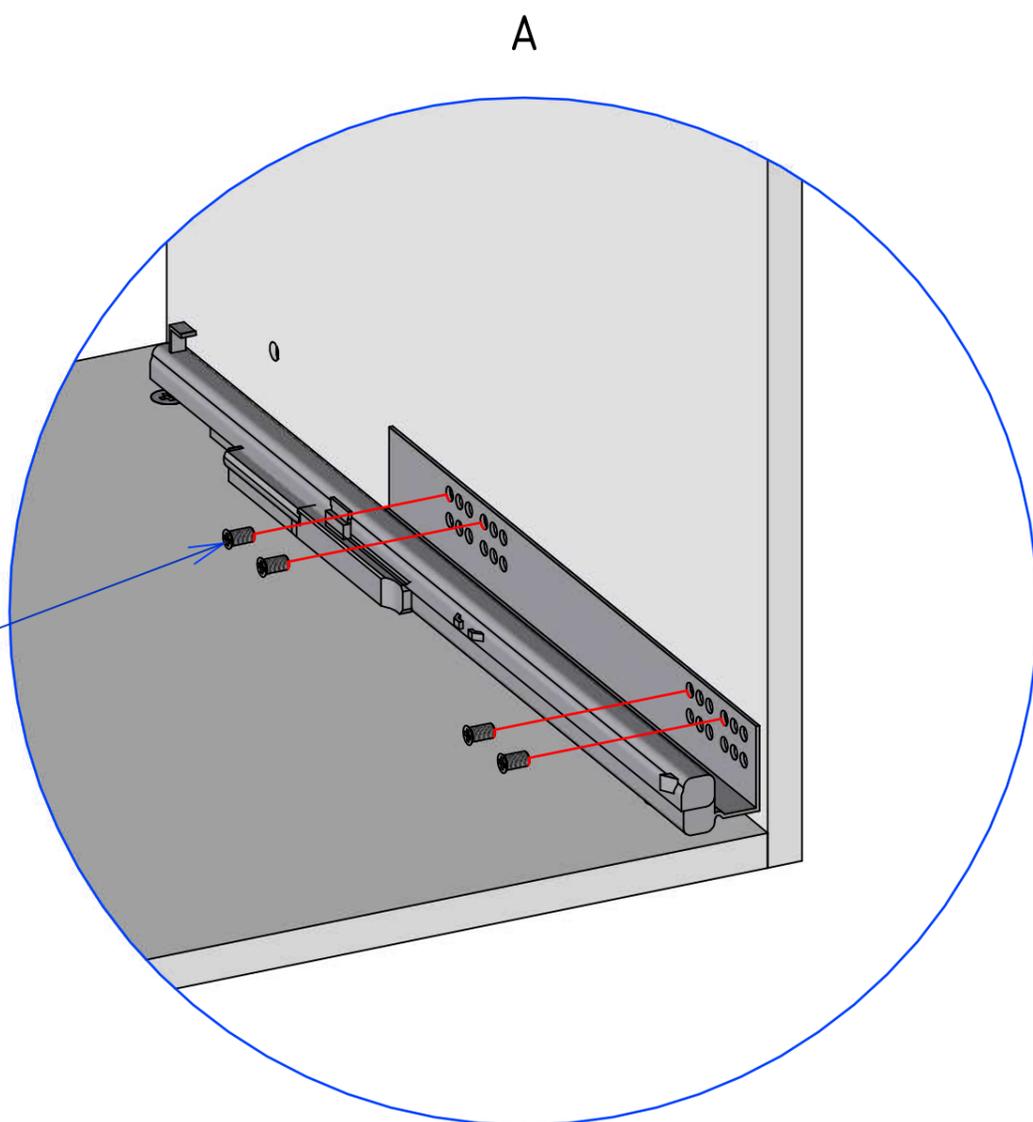

Etape 3 : Assembler les caissons :

Vis à bois D3.5 L30 (8)

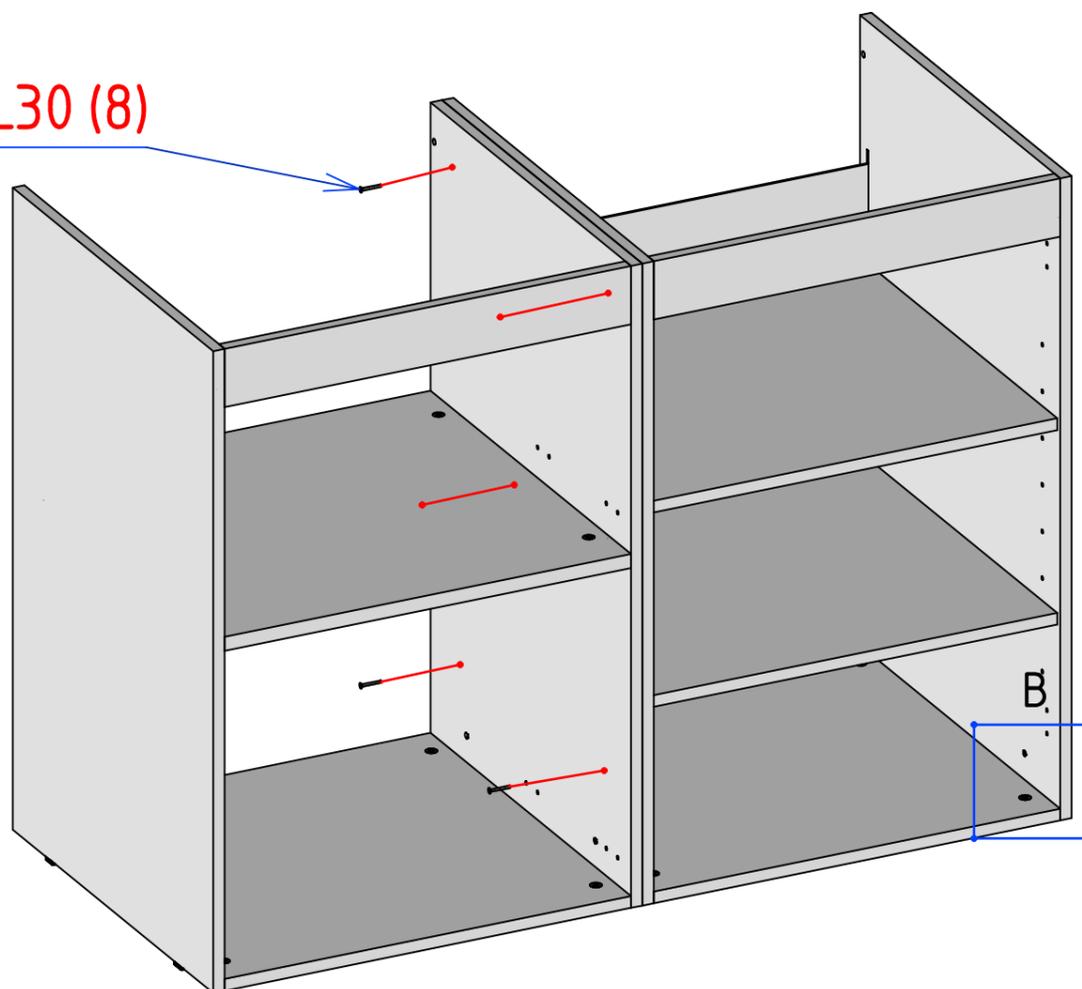


-Aligner les chants avant des caissons avec le réglage des pieds (Clef BTR4)

-Serrer les caissons ensemble à l'aide de serre-joint.


-Assembler à l'aide des vis D3.5 L30 (8)



B

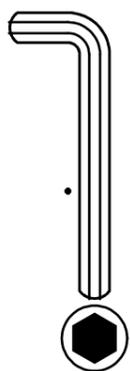


Reglage des pieds par l'intérieur du caisson (Clef BTR4)

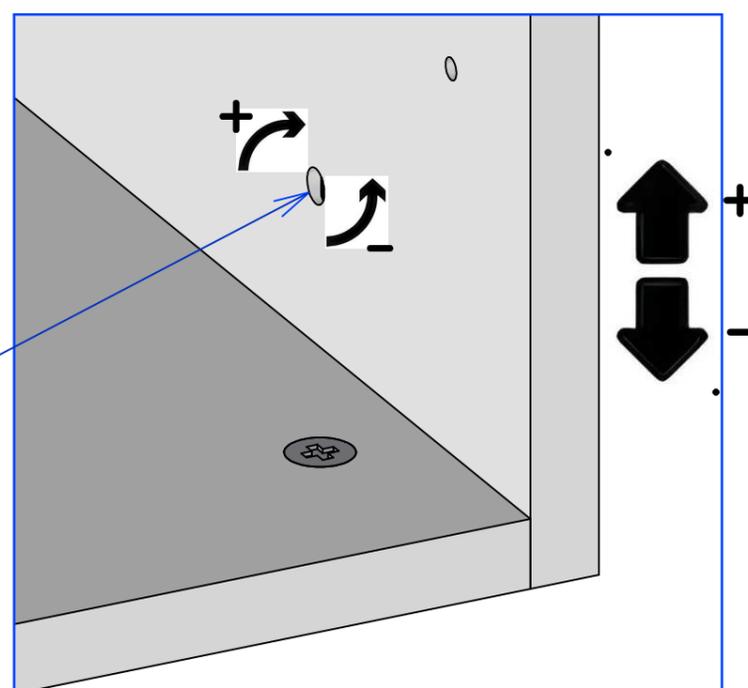


8- Assemblage de la structure :

Etape 1 : positionner les caissons bas

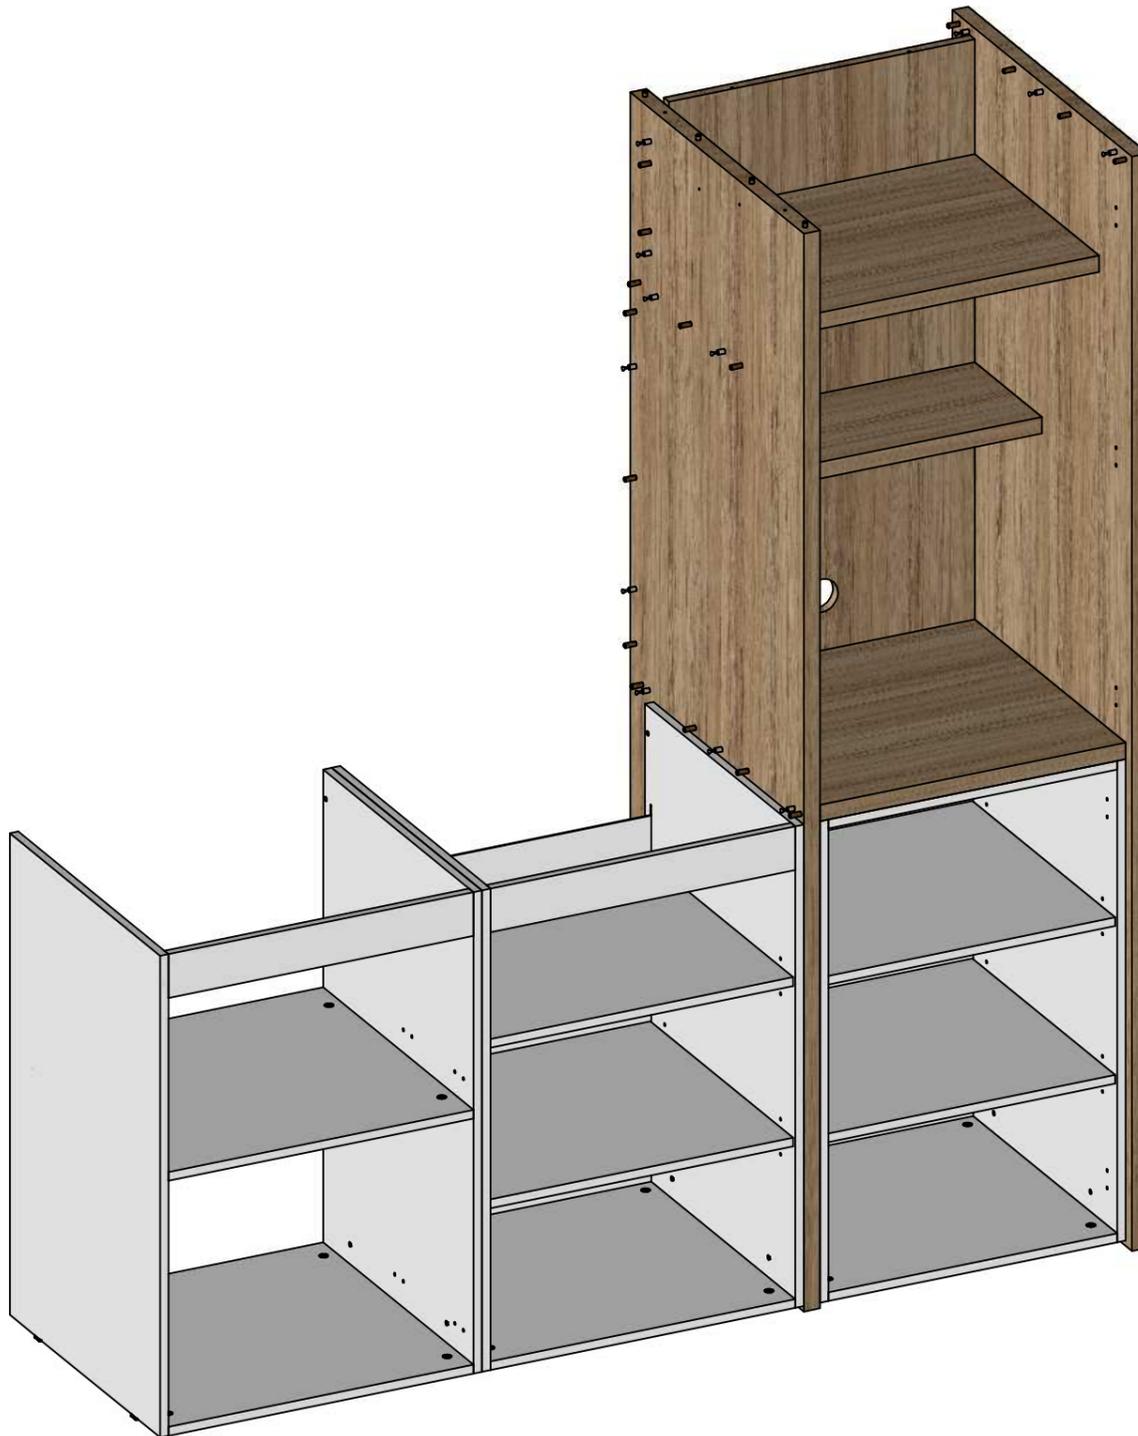


- Positionner les caissons bas à côté de la colonne pour vos aider à monter la structure.


Etape 2 : Fixer le plan de travail et la crédence

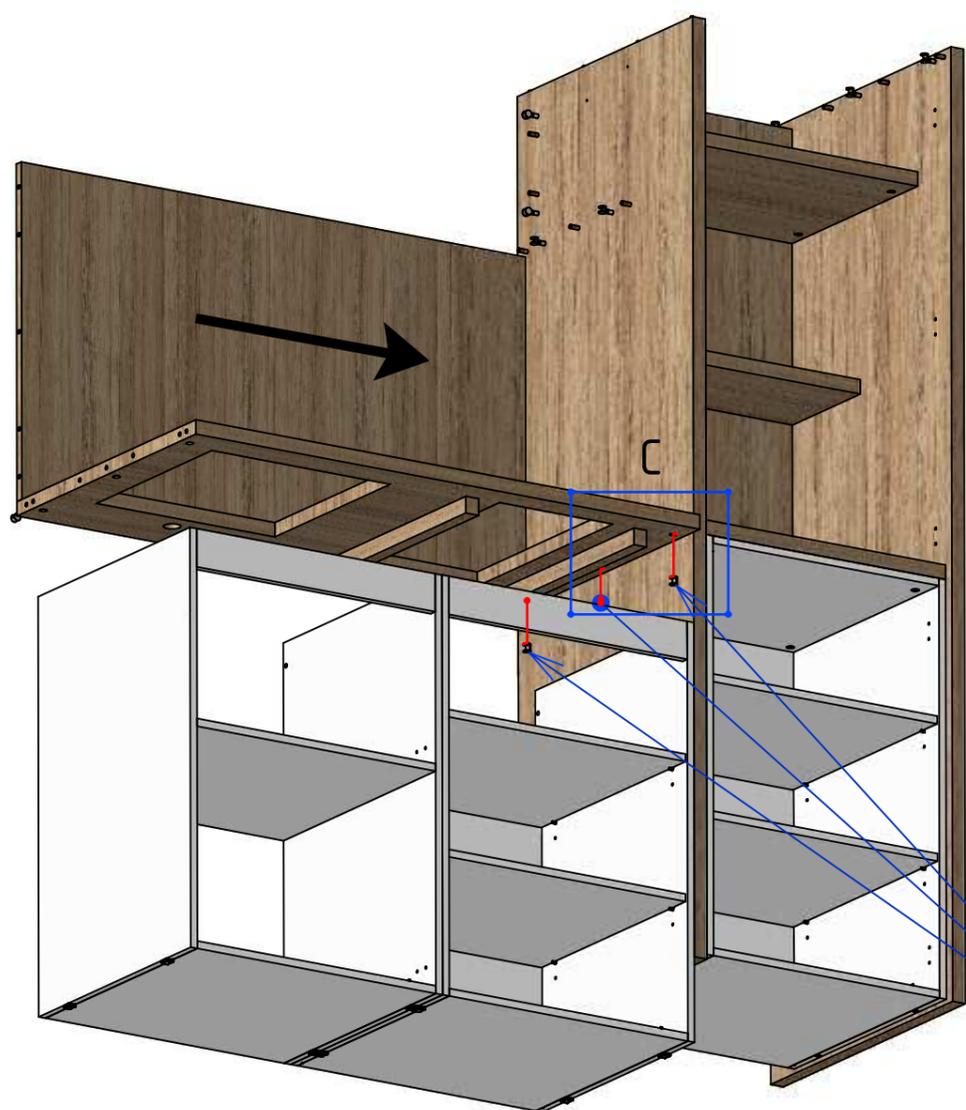


FACE AVANT

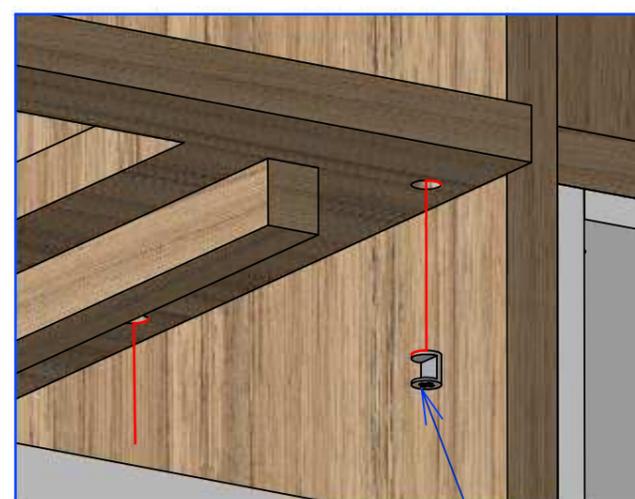

Boitier excentrique 30 (2)



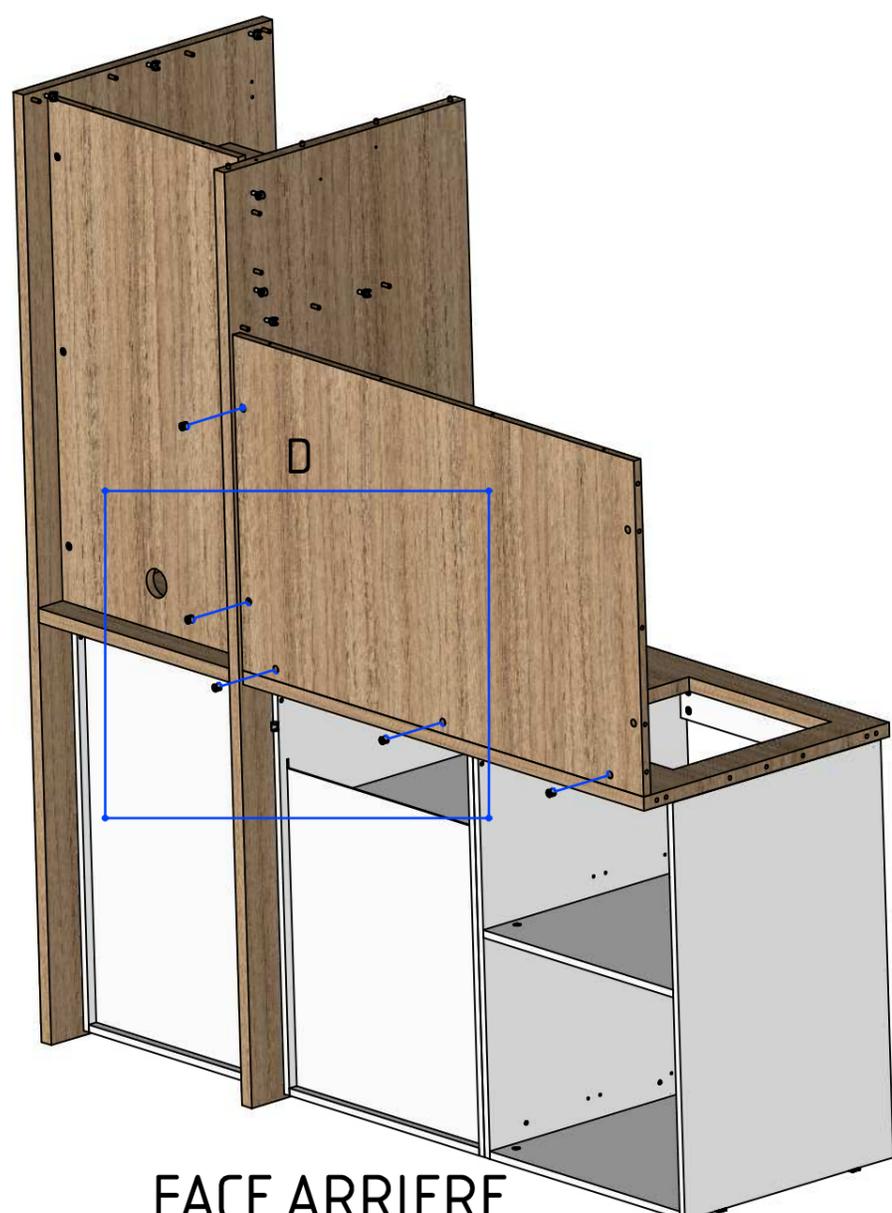



FACE ARRIERE

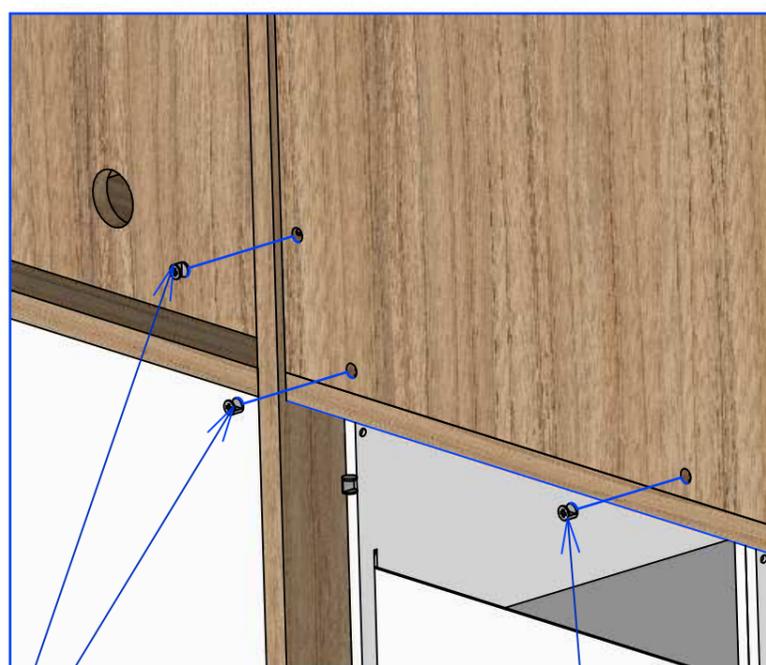

Boitier excentrique 16 (3)

Etape 3 : Fixer le caisson haut

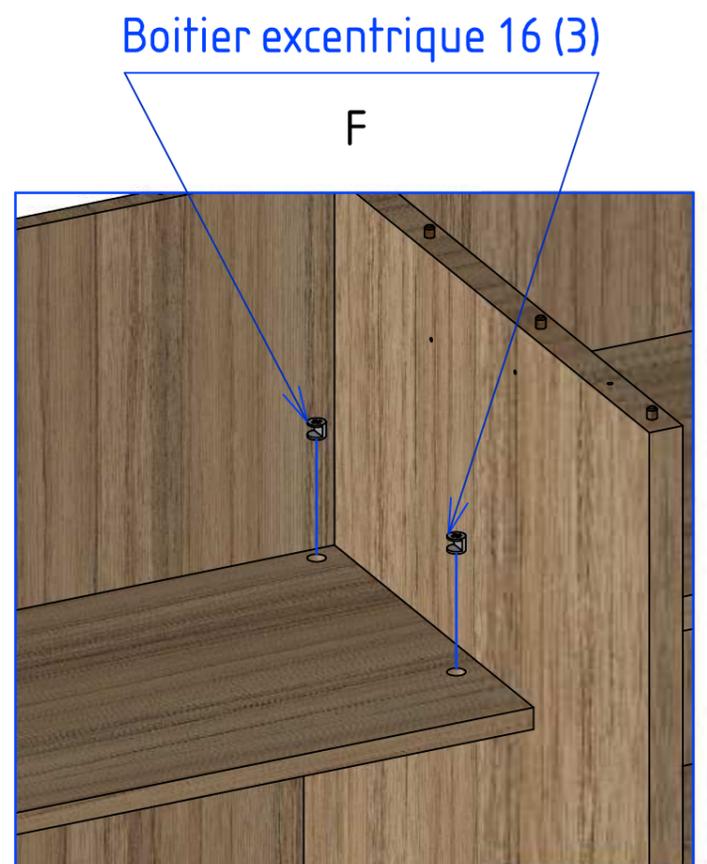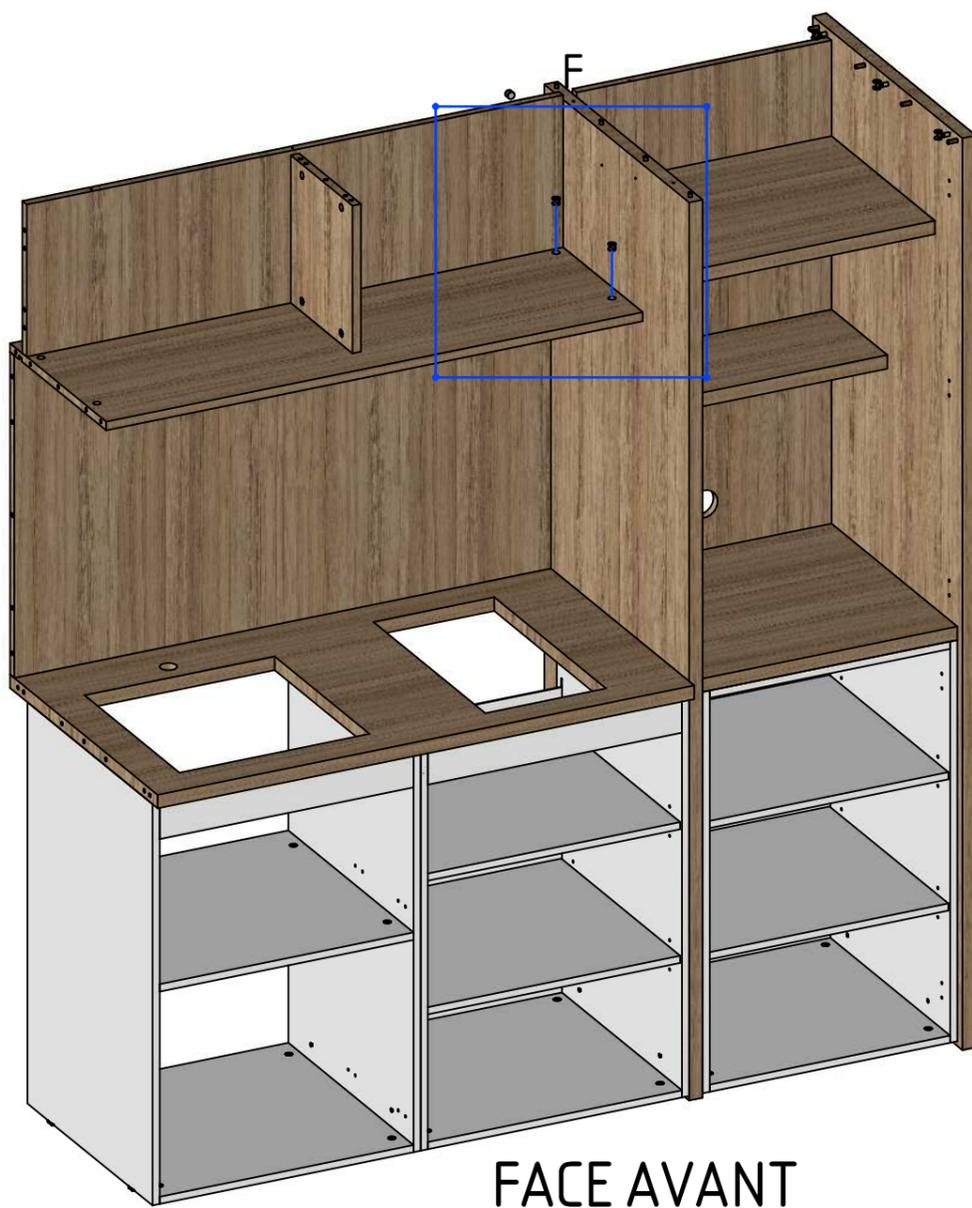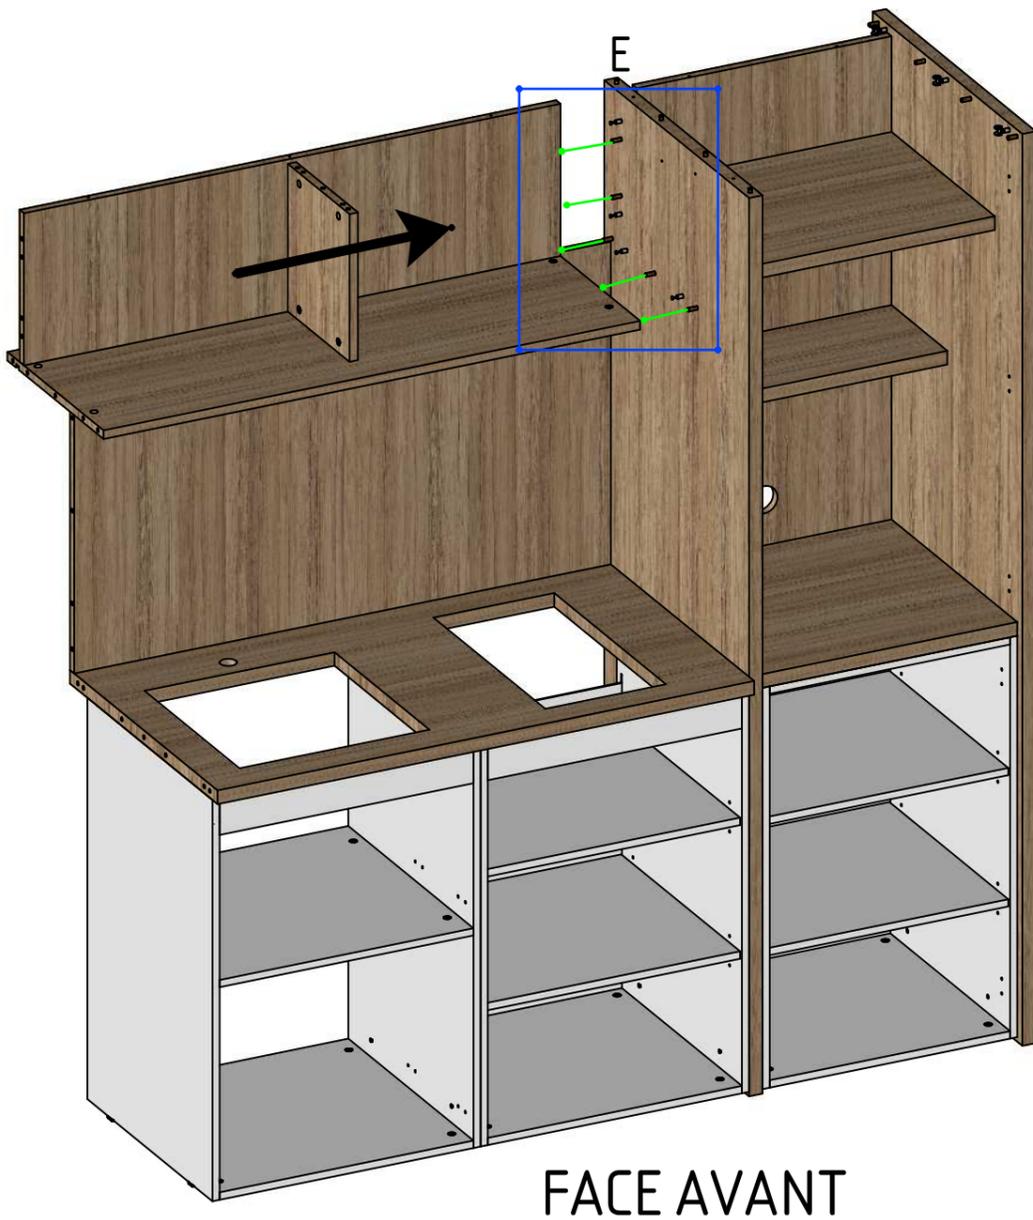

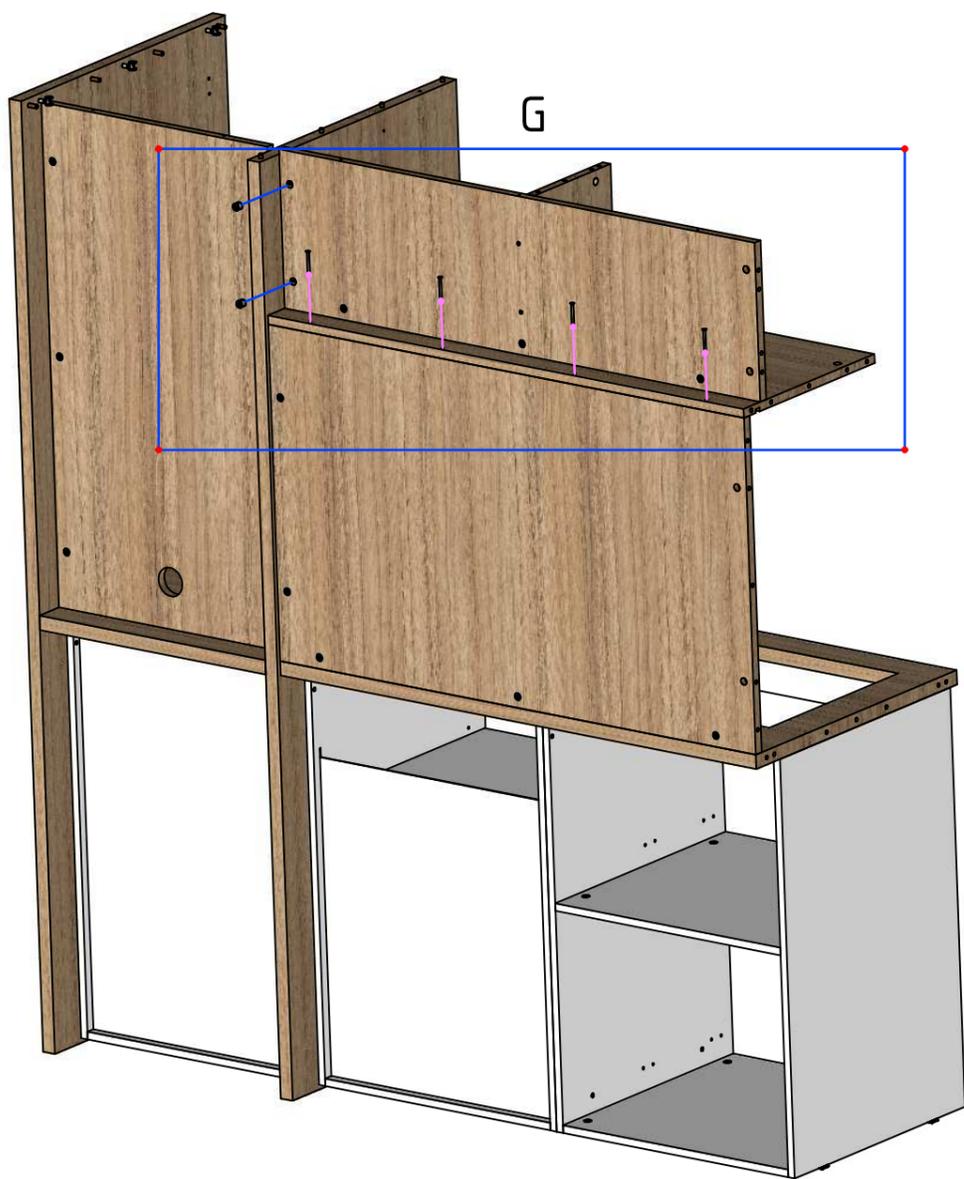


FACE ARRIERE




Boitier excentrique 16 (3)

G


Vis à bois cruciforme D5 L50 (7)

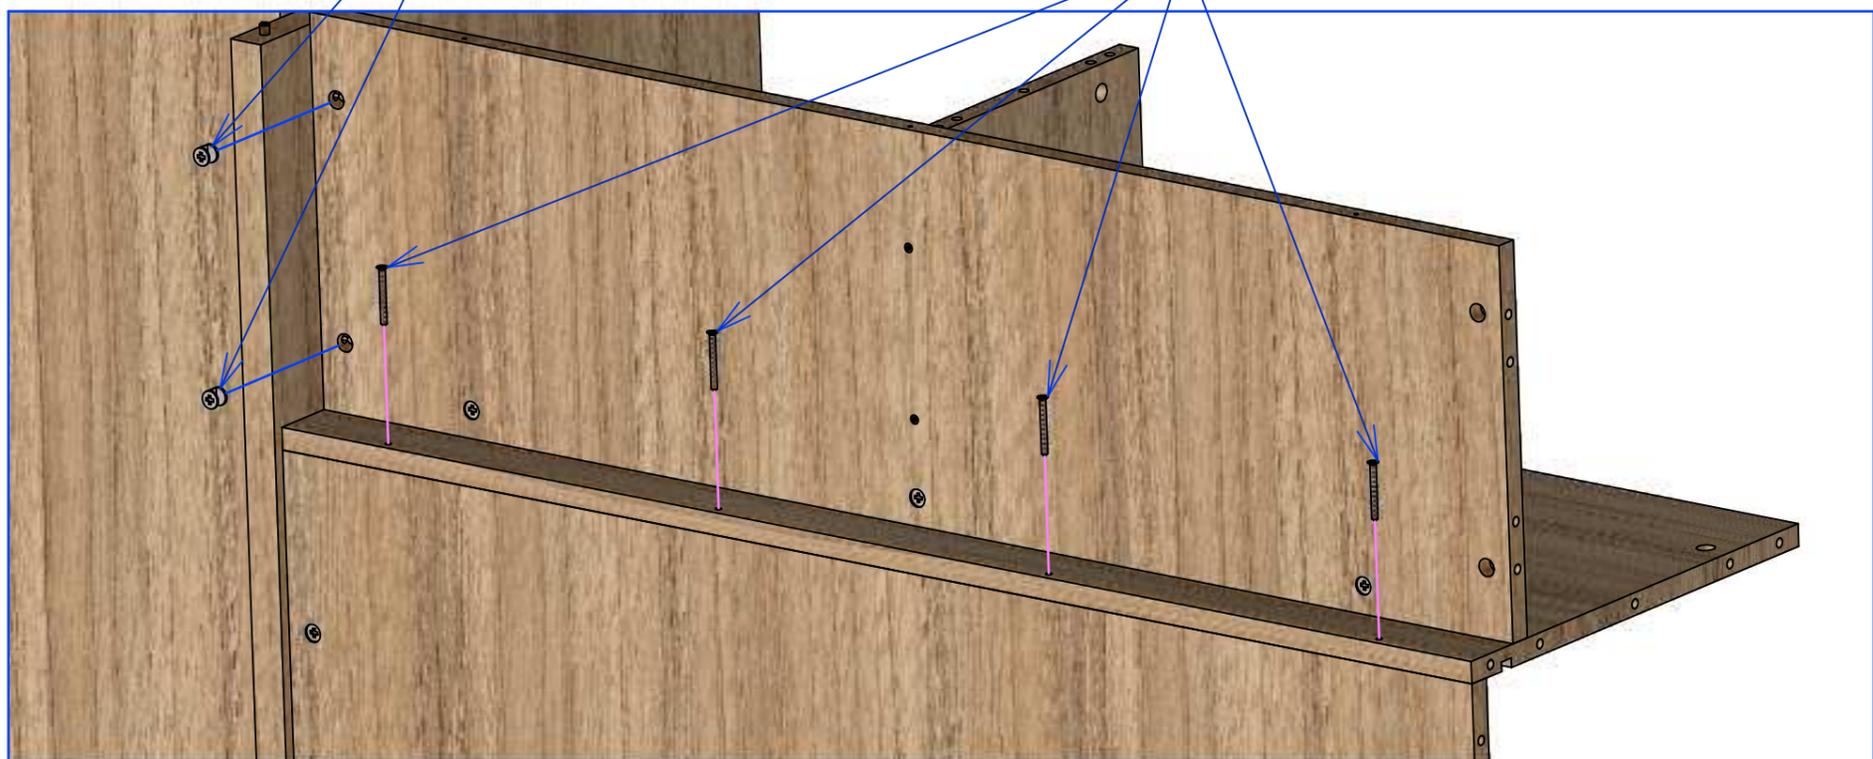


Etape 4 : Fixer le dessus de l'arche

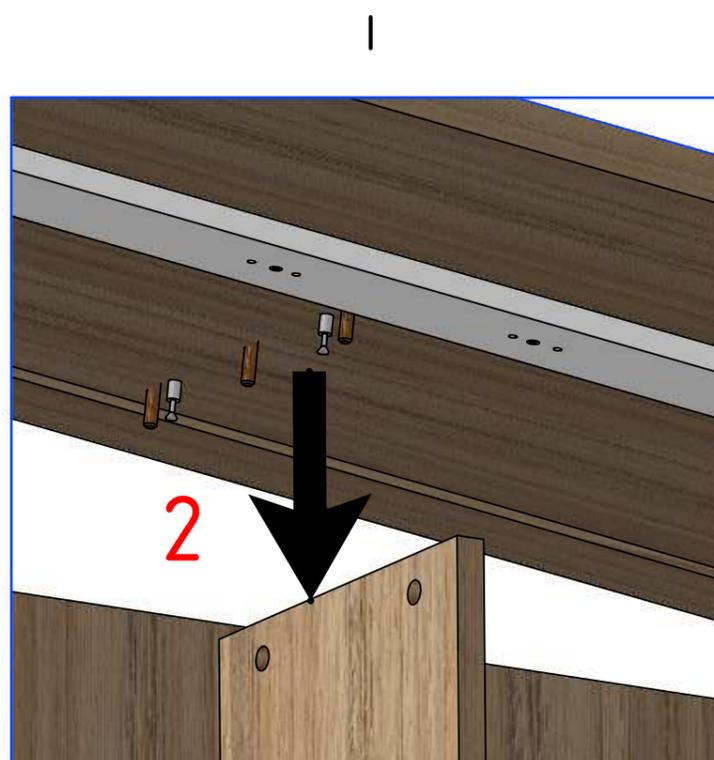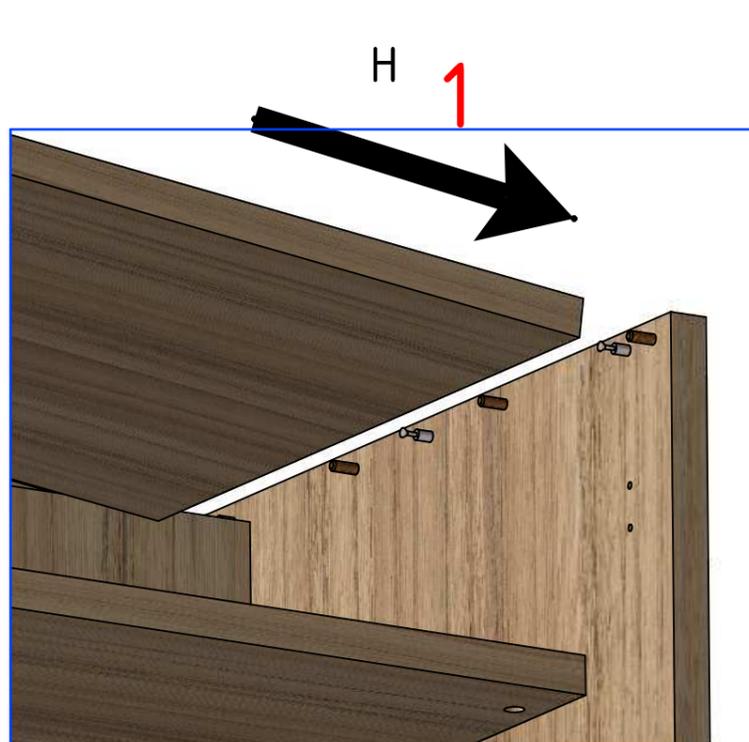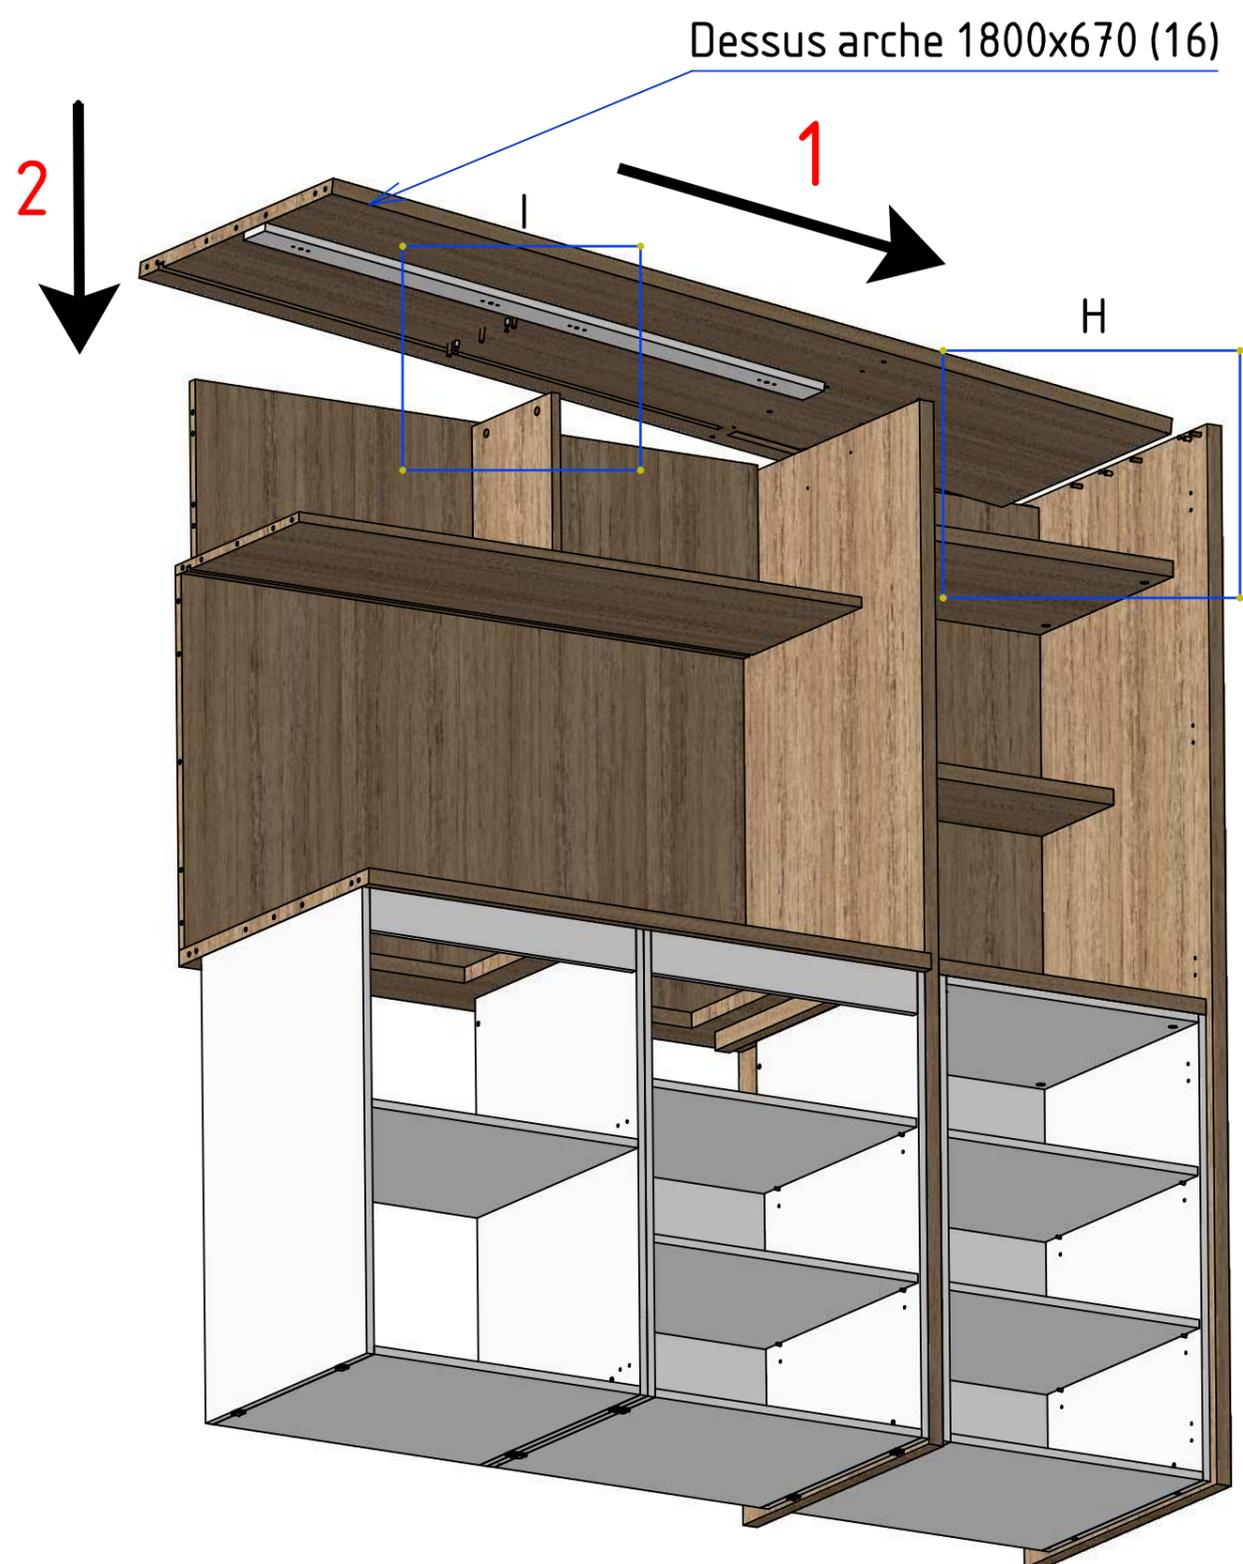

Vis à bois cruciforme D5 L70 (6)

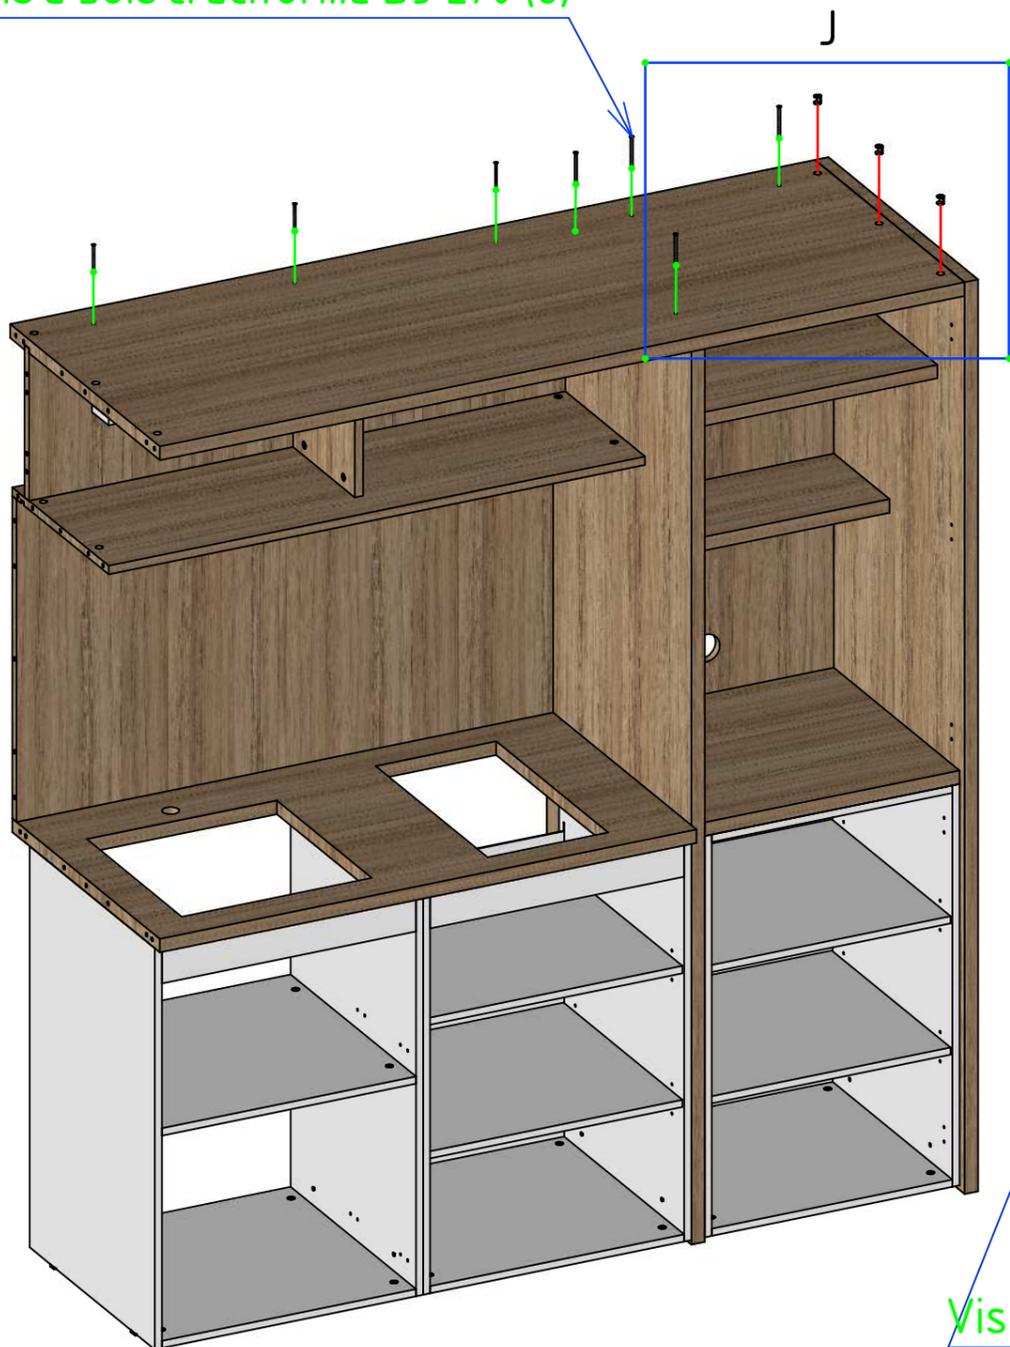

Boitier excentrique 30 (2)

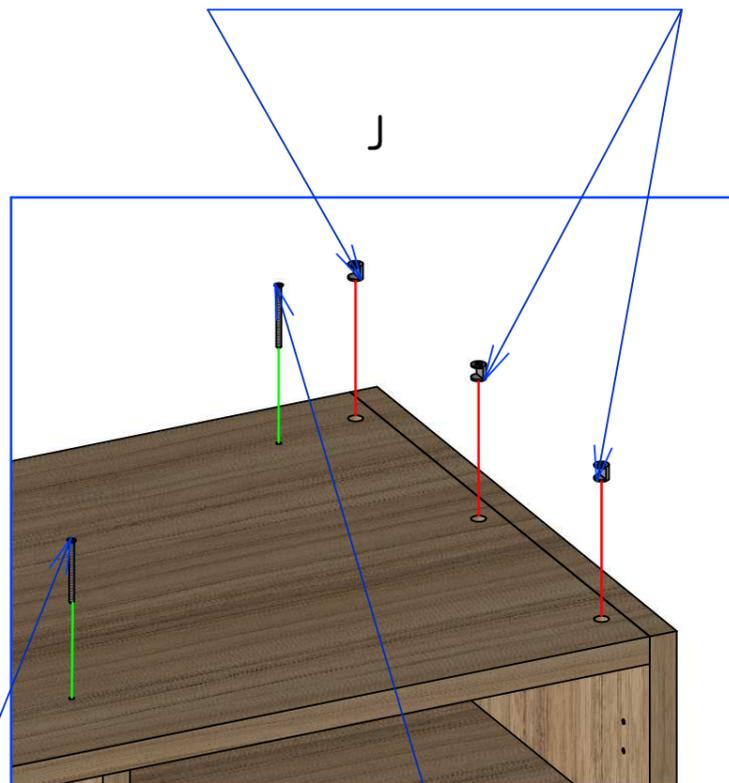


Vis à bois cruciforme D5 L70 (6)

K




K

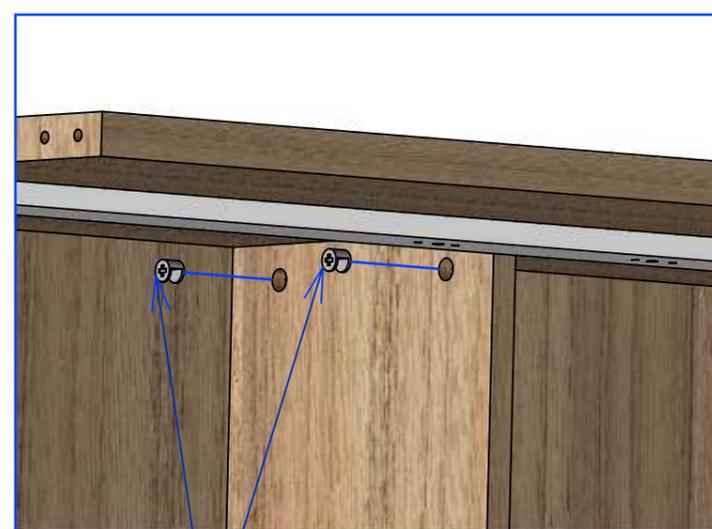


Boitier excentrique 16 (3)

Etape 5 : Monter le jambage gauche

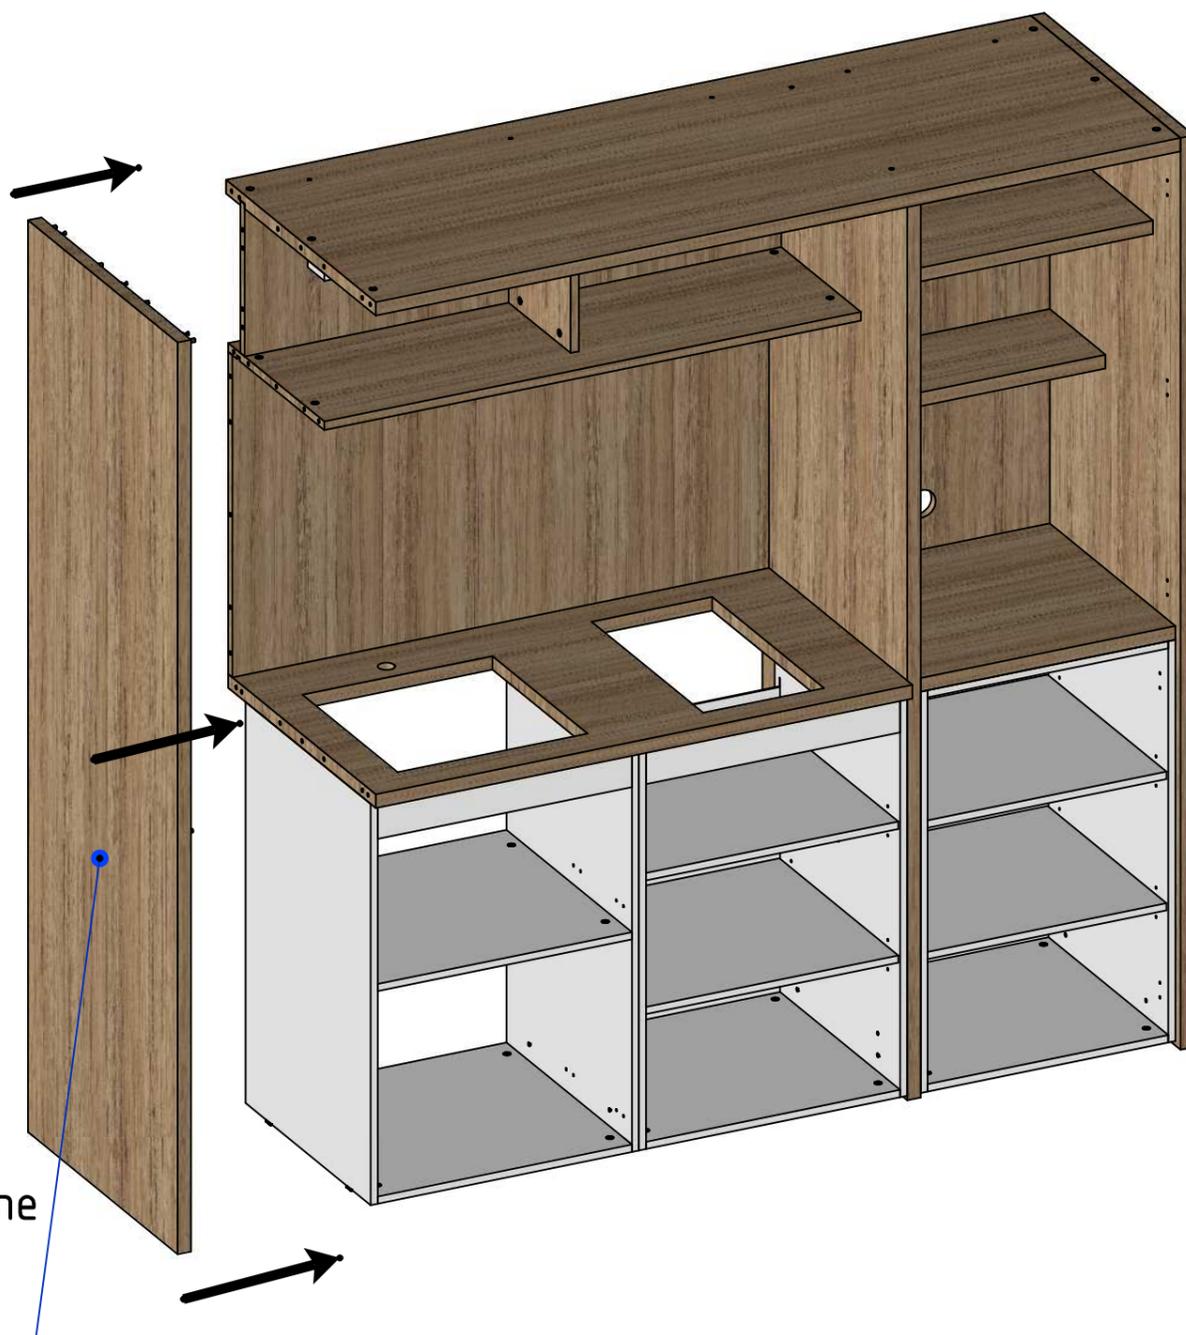


Jambage gauche
arche
2000x670 (10)



L

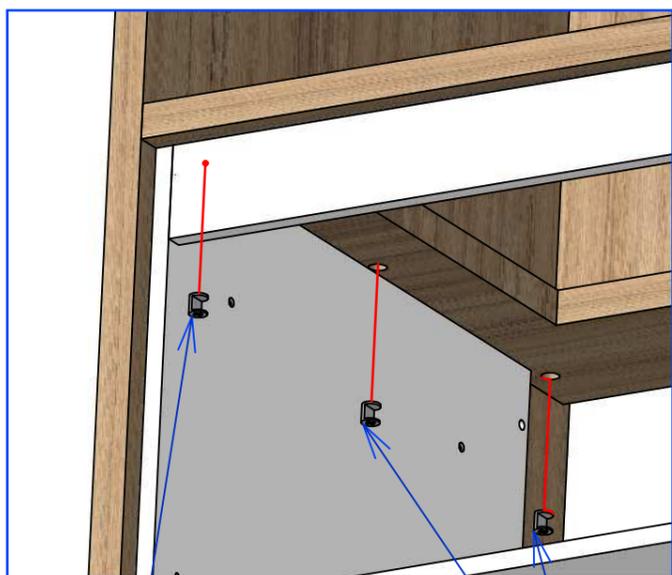


Boitier excentrique 30 (2)

S

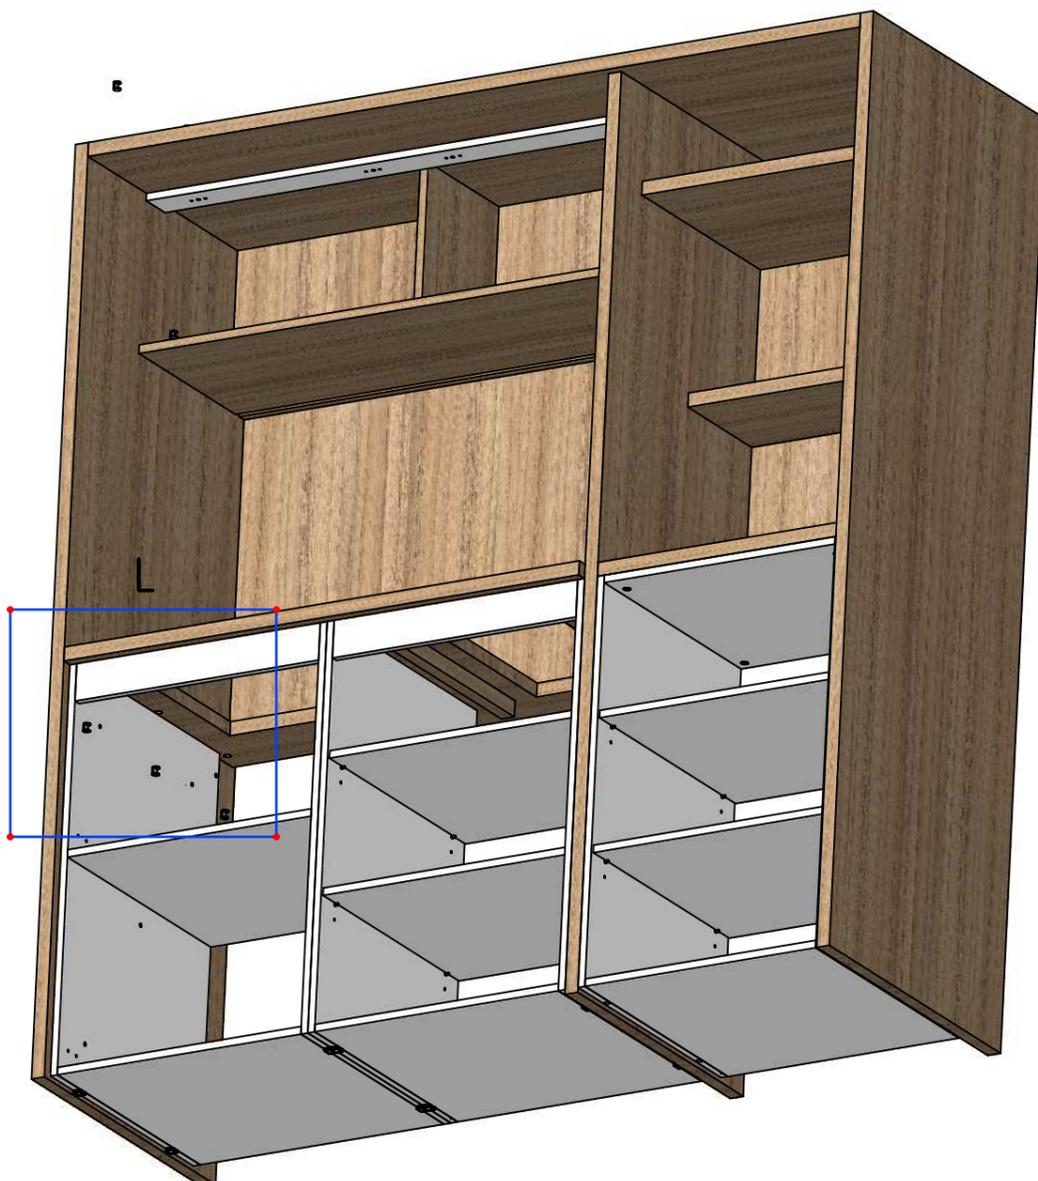

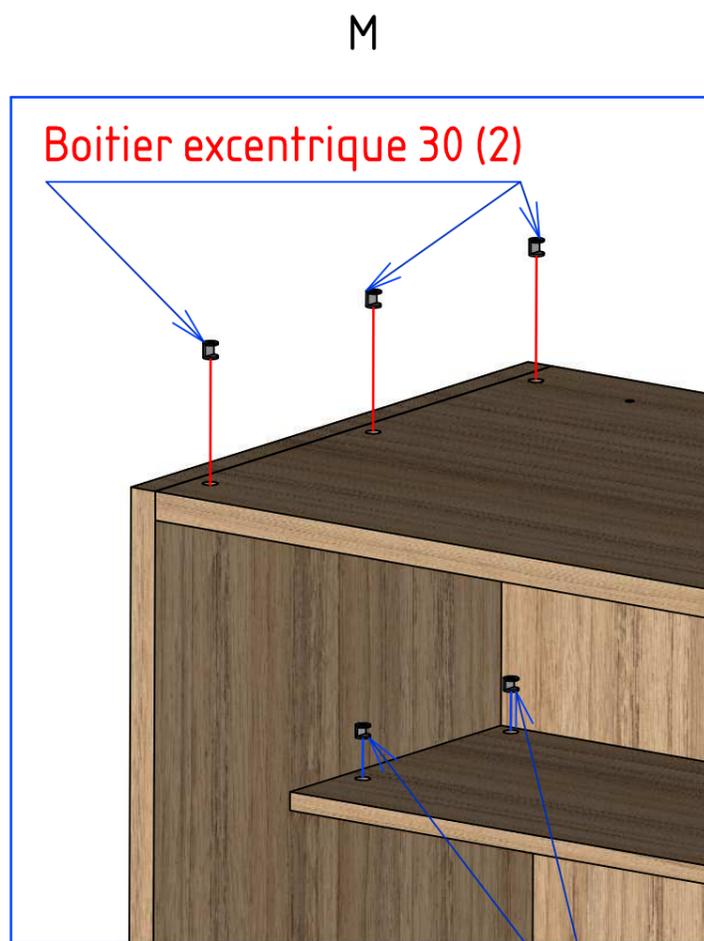
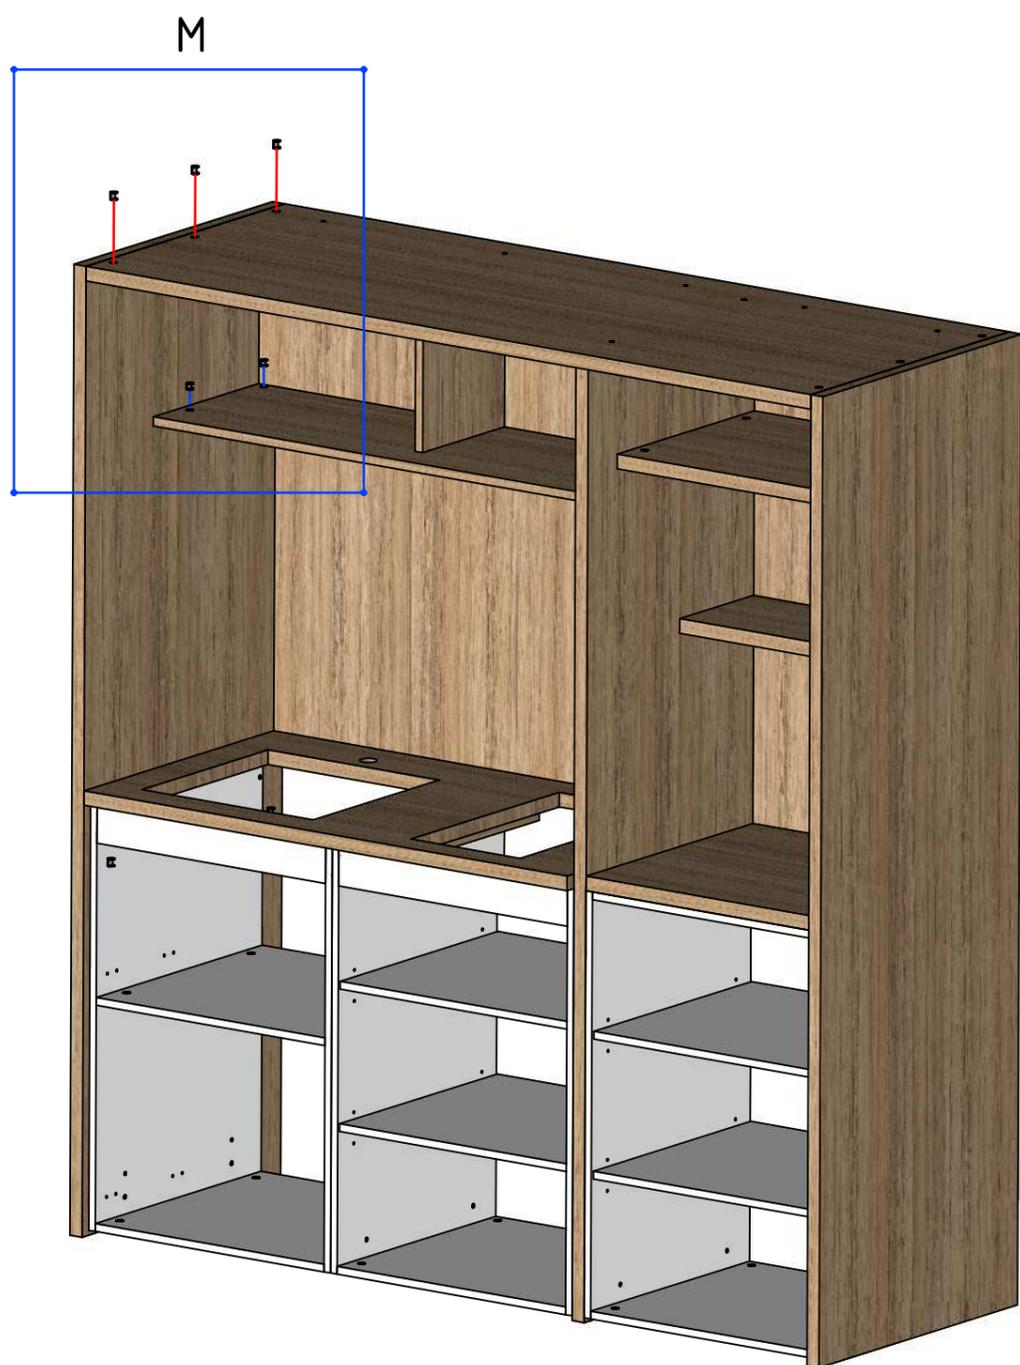


Boitier excentrique 16 (3)

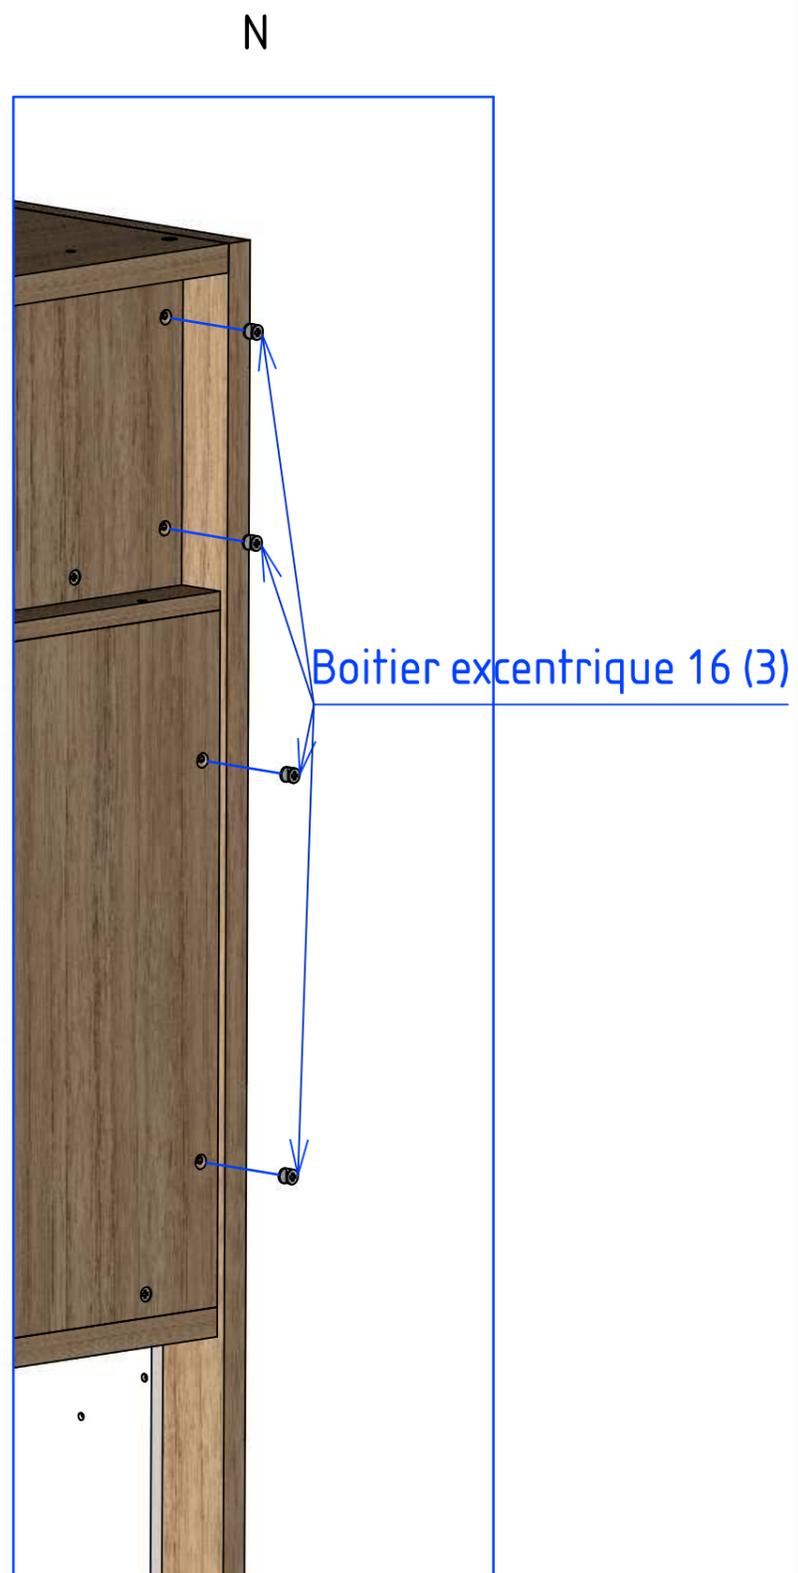

9- Assembler les caissons à la structure

Vis à bois cruciforme D3.5 L30 (8)

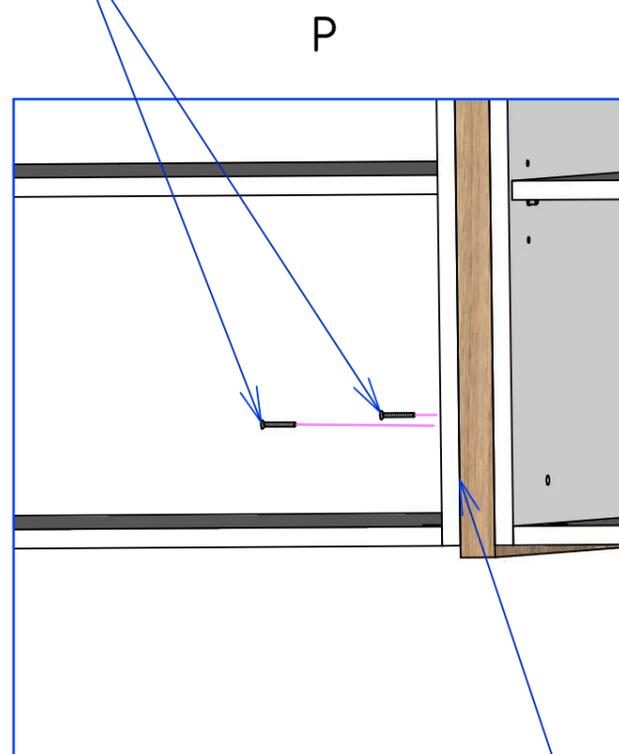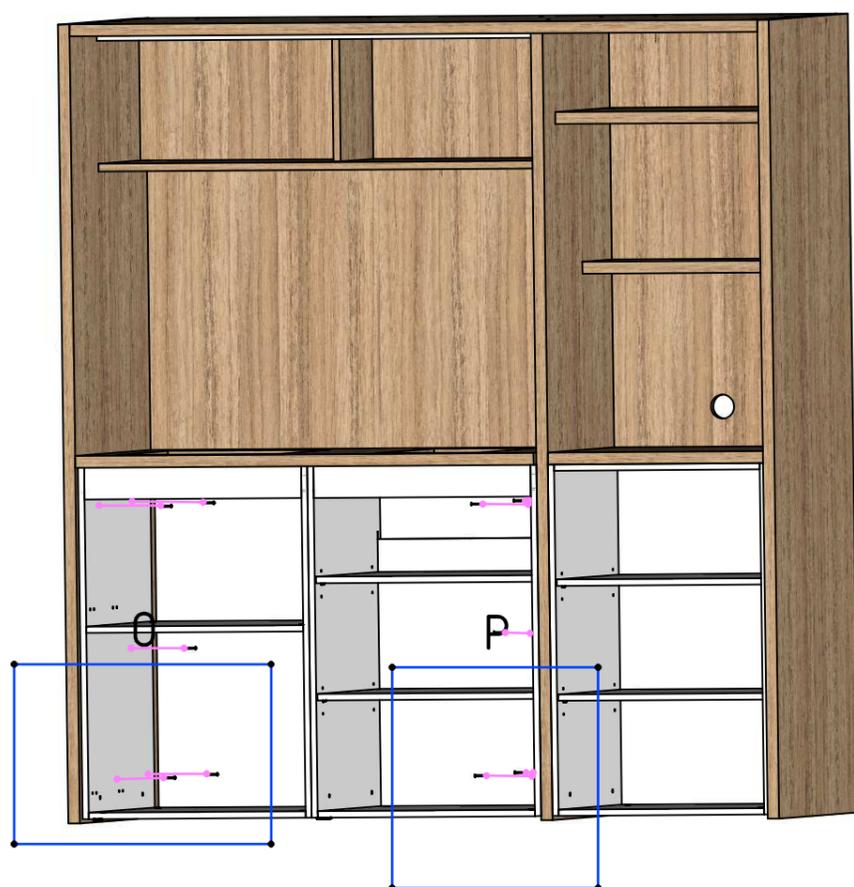

Chant du caisson à fleur
chant du jambage.

-Monter les pieds des caissons jusqu'à que les caissons touche le dessous du plan de travail.

-Positionner le chant avant du caisson droit à fleur de la colonne (voir détail).

-Positionner le chant avant du caisson gauche à 23mm du bord (voir détail).

-Assembler les caissons à la structure à l'aide des vis D3.5 L30.


-Regler le niveau de la structure (niveau à bulle) avec les pieds réglable.

23mm

0


Vis à bois cruciforme D3.5 L30 (8)

Chant du caisson à 23mm du
chant du jambage.

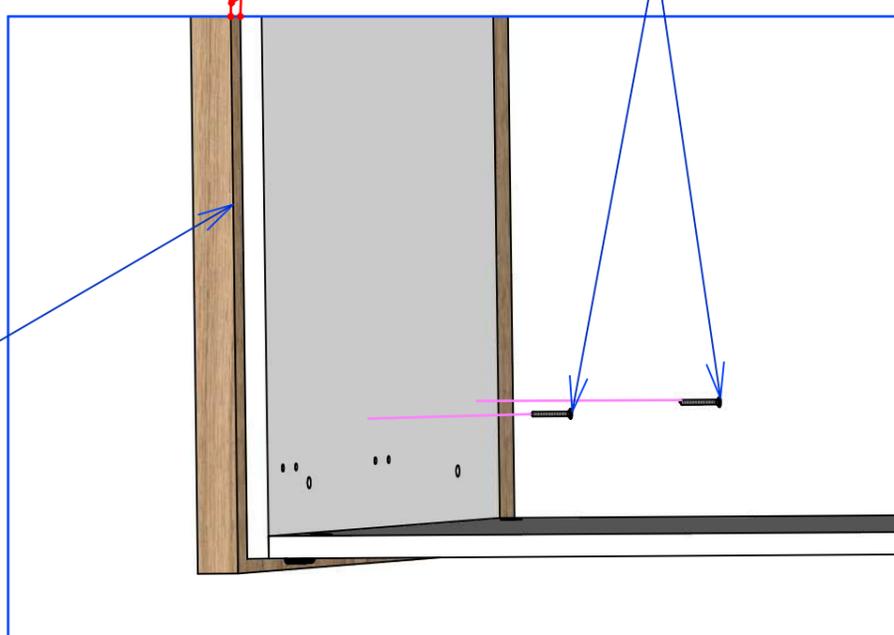


10- Montage des tiroirs :









Etape 1 : Montage des coulisses du tiroir bas :

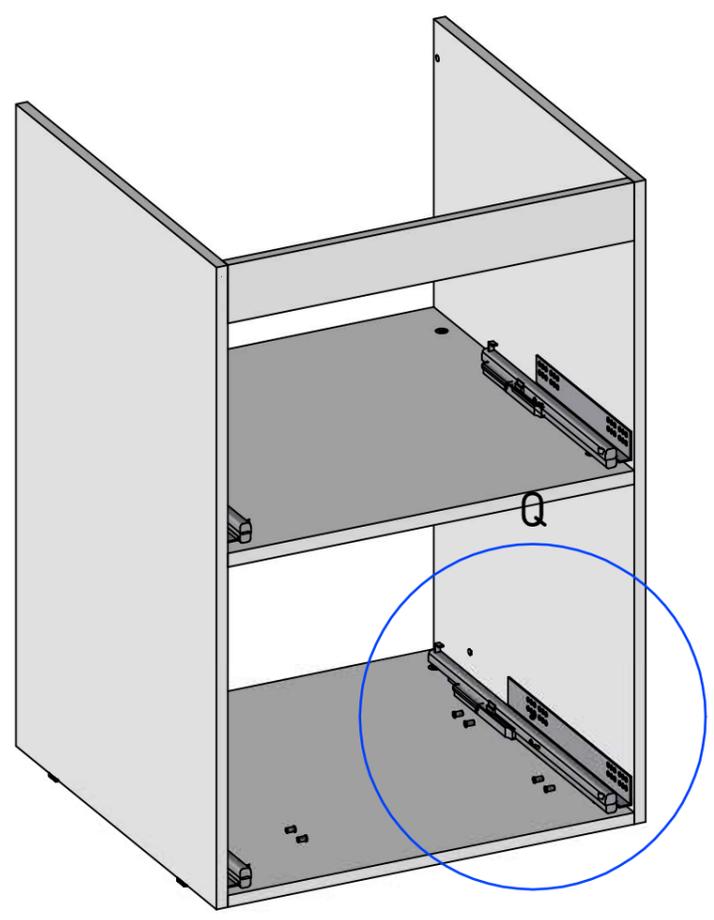

-Fixer les coulisses des tiroirs
(Voir détail ci-dessous)



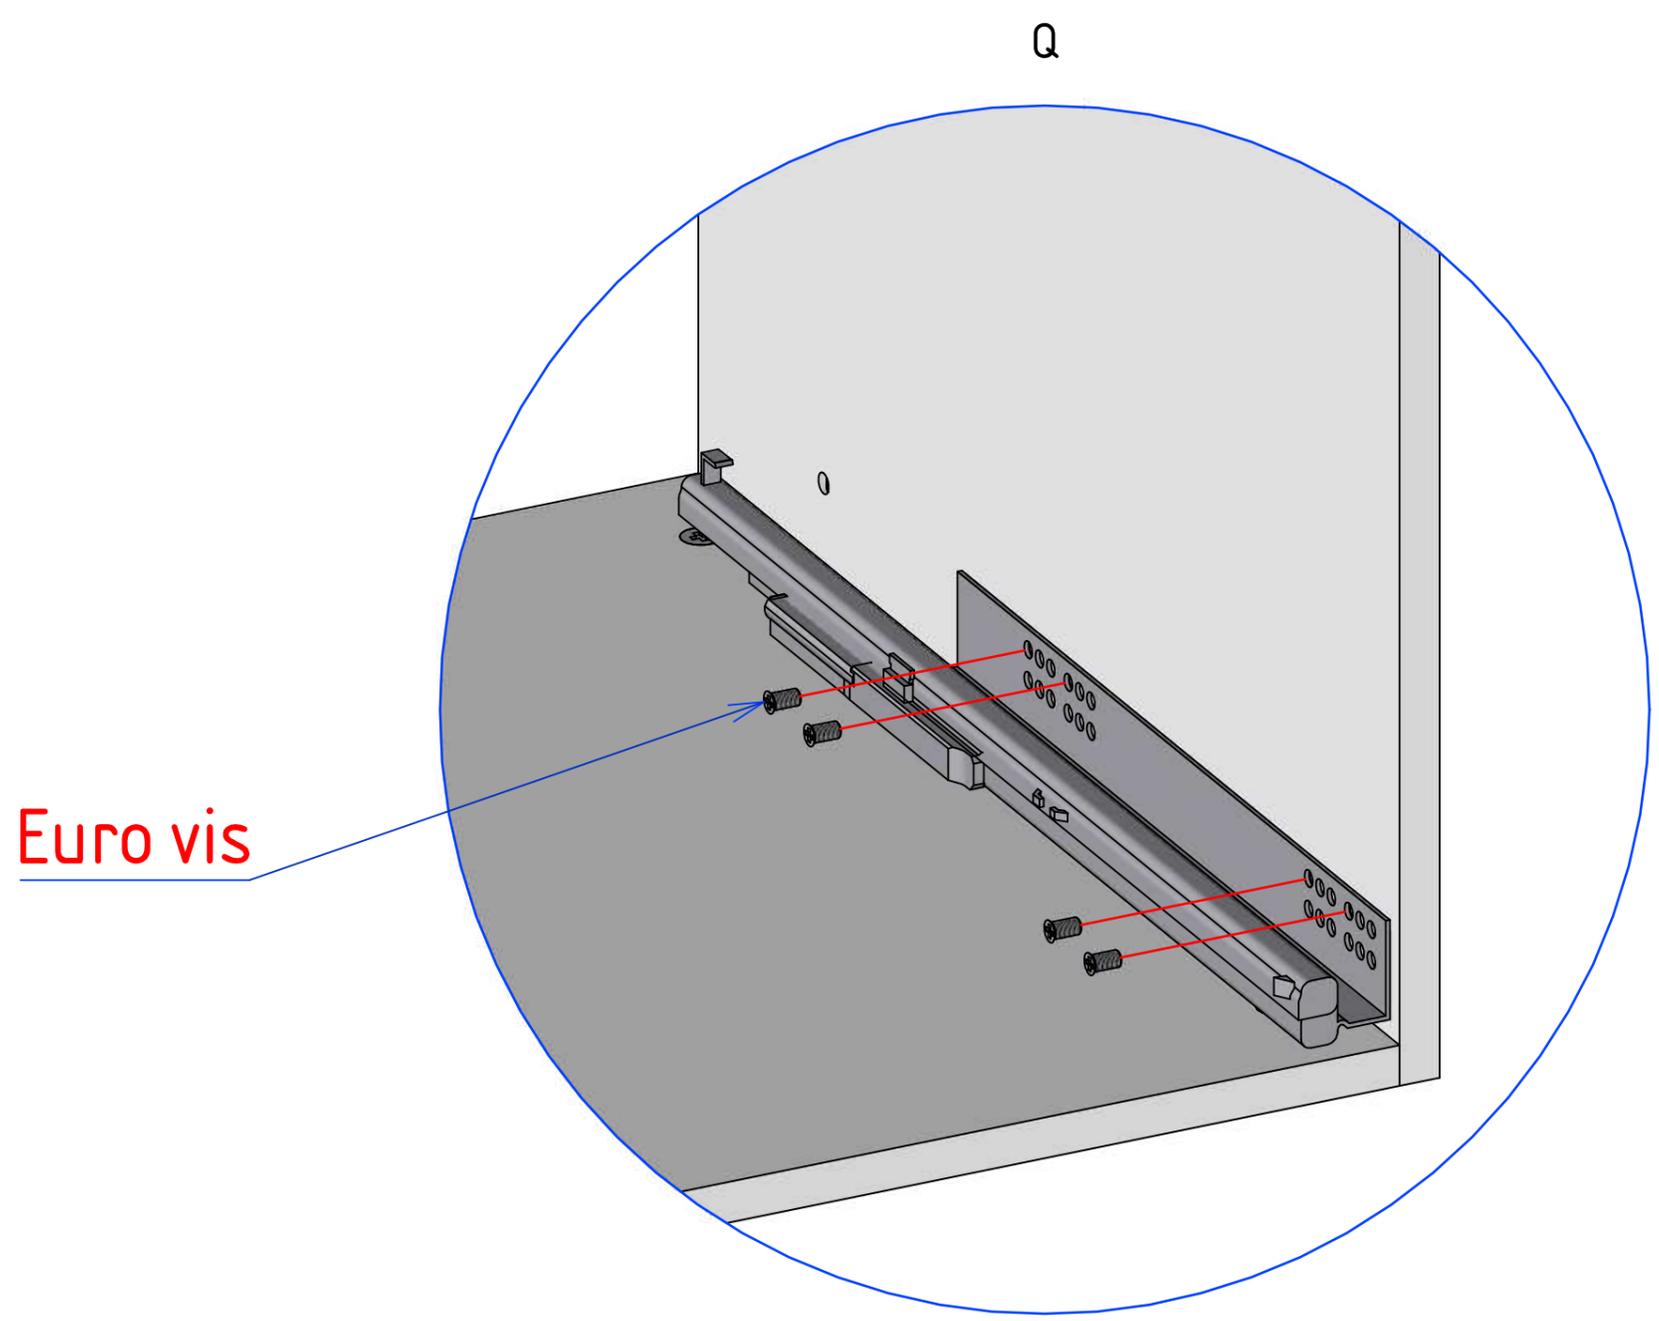



Etape 2 : Montage et réglage des tiroirs :

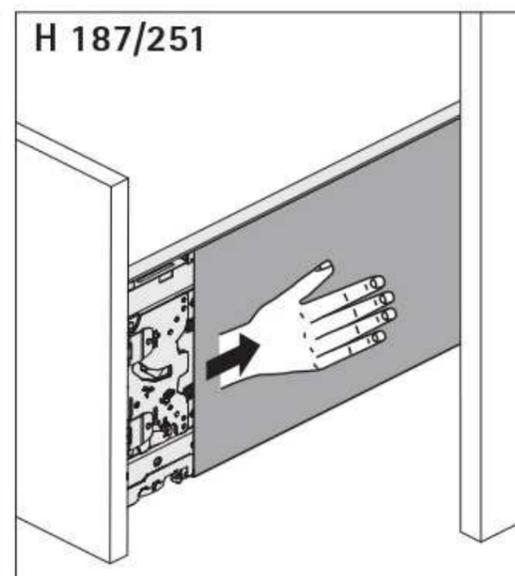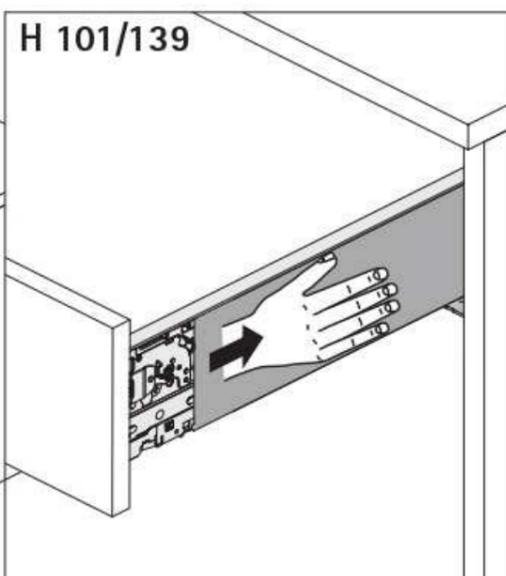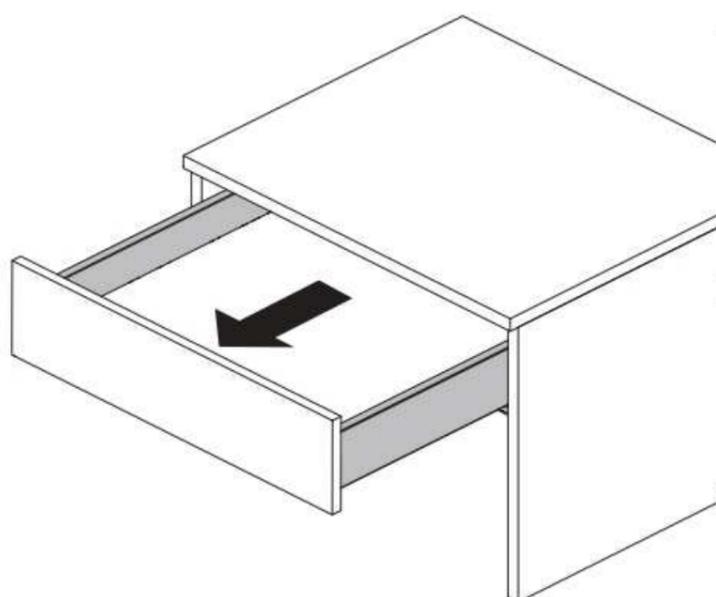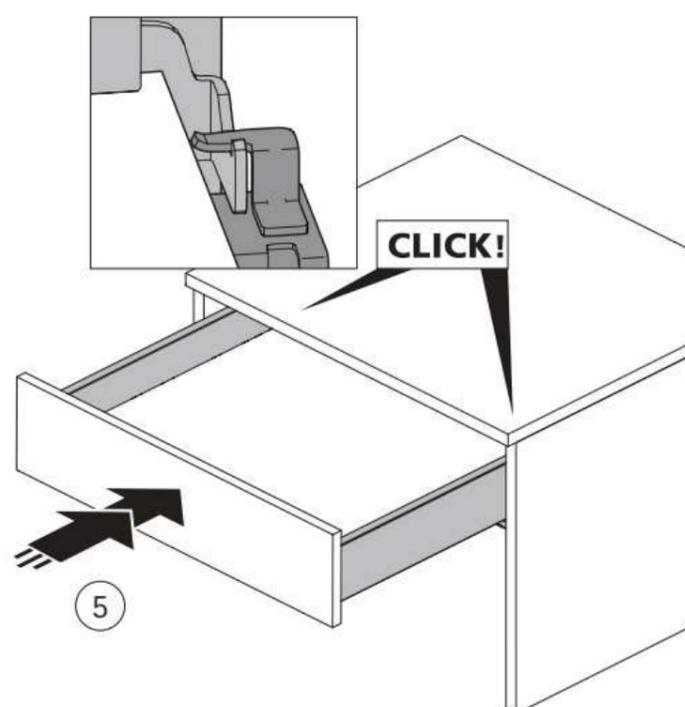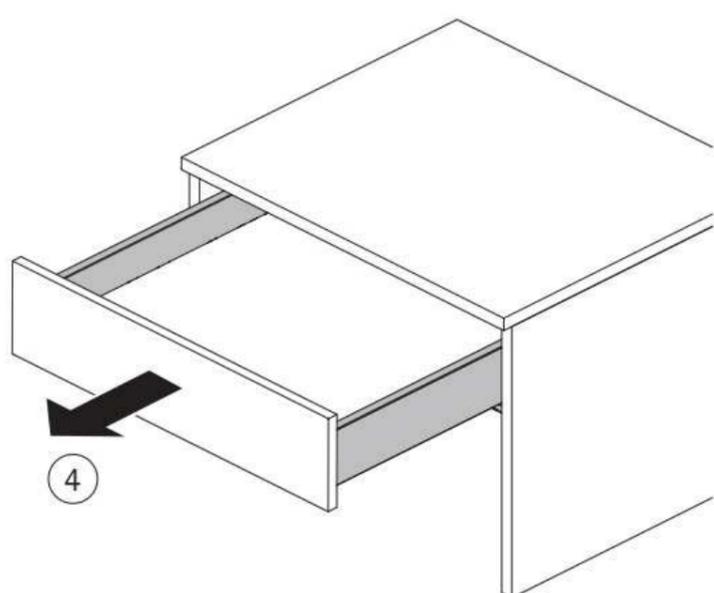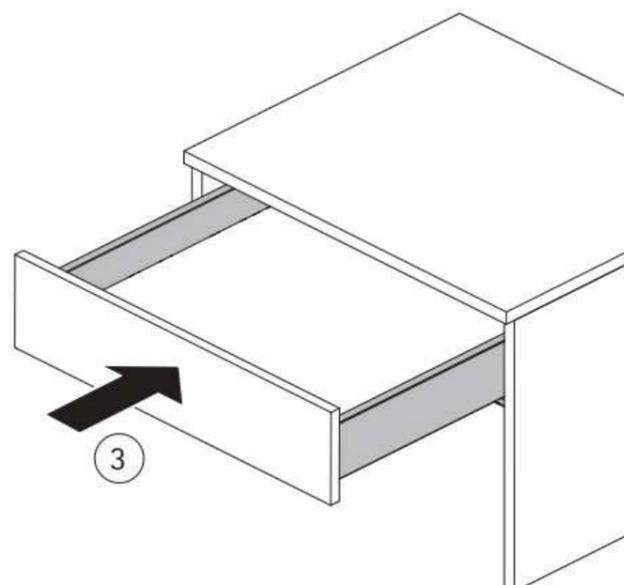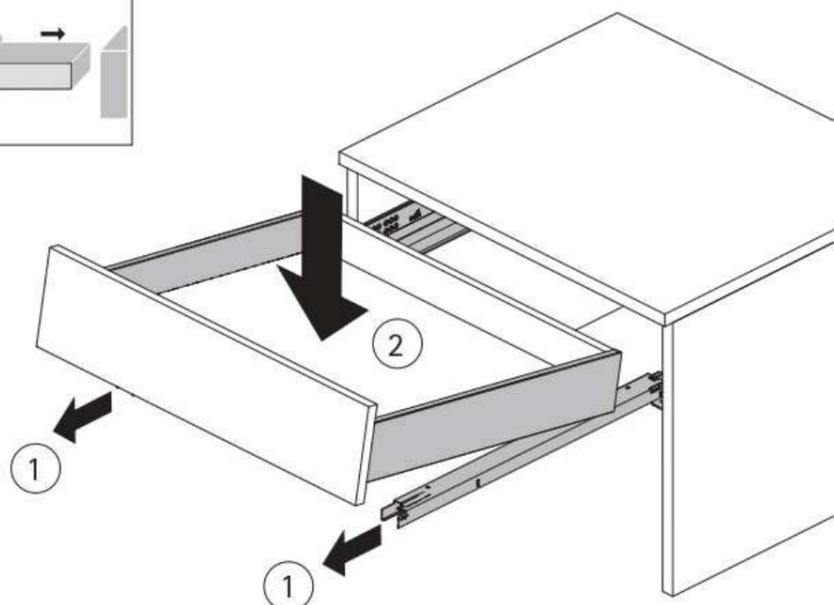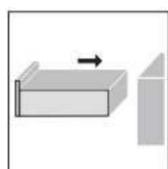

H 101/139




H 187/251

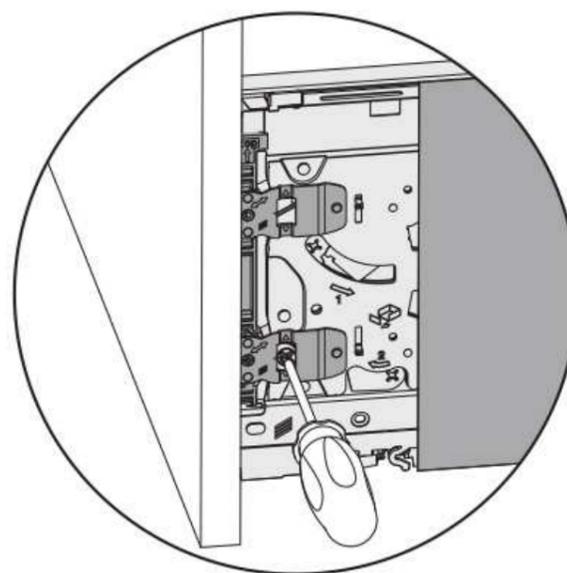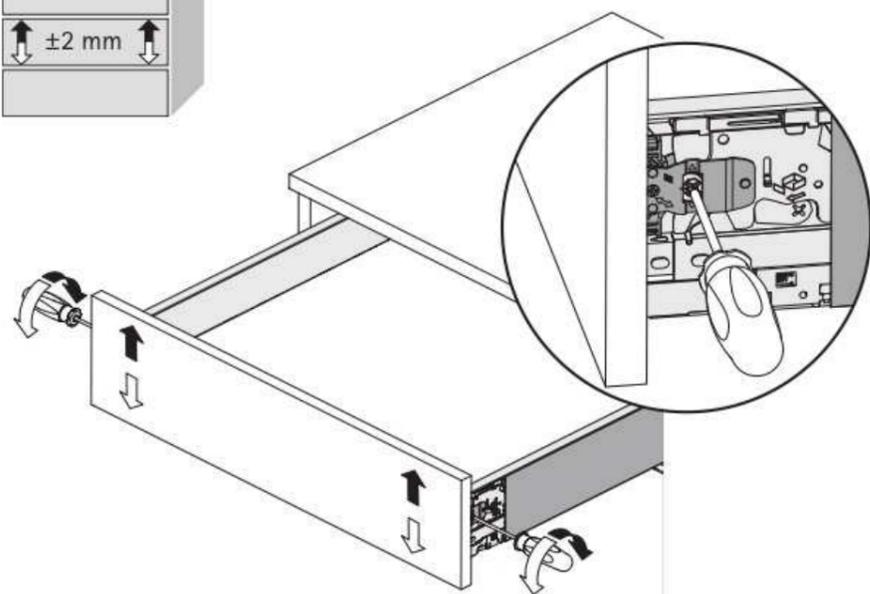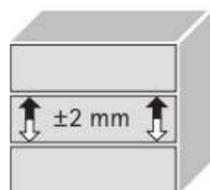



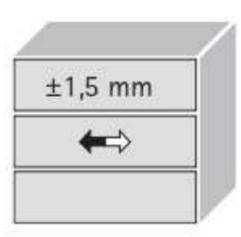


H 101/139

H 187/251

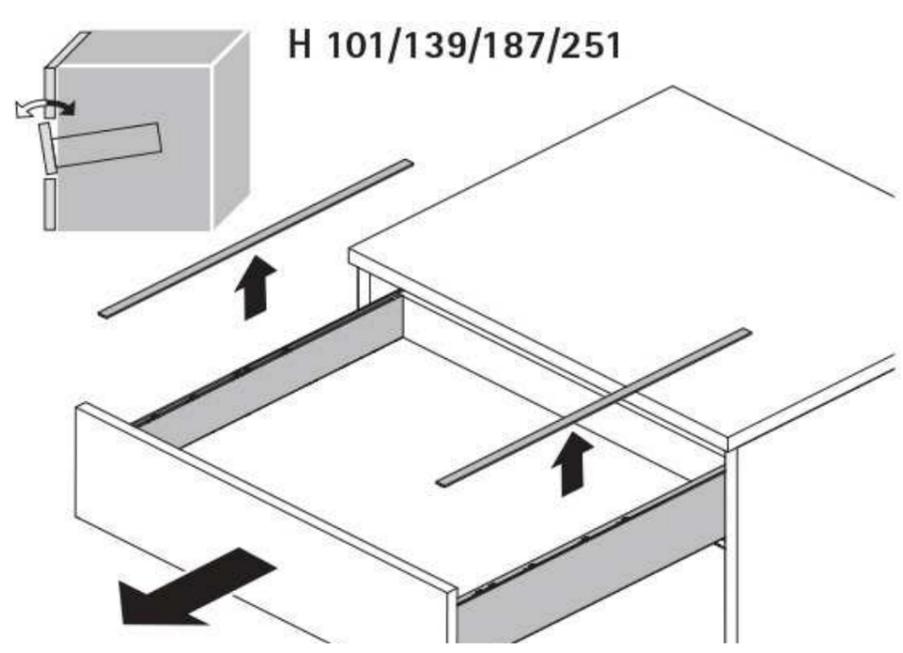
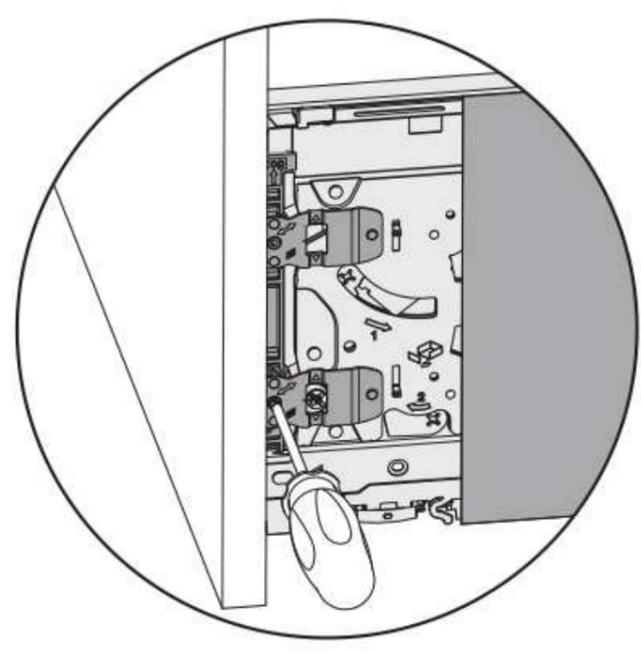
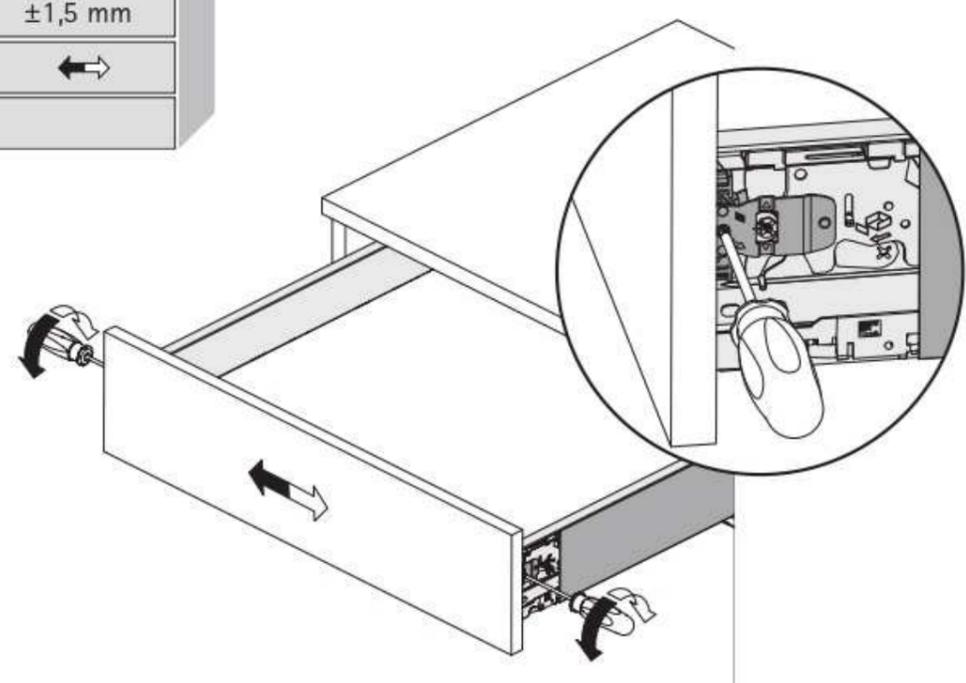


H 101/139/187/251

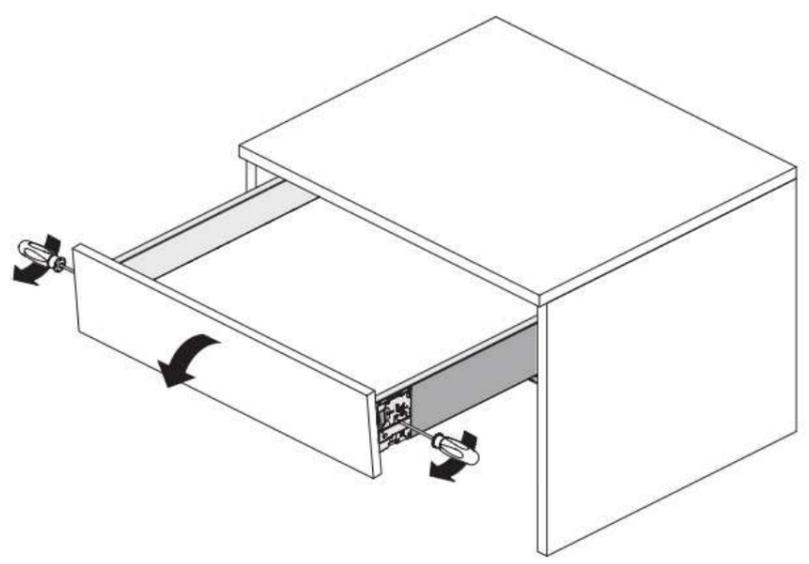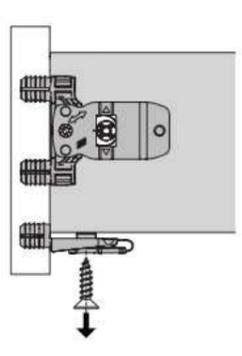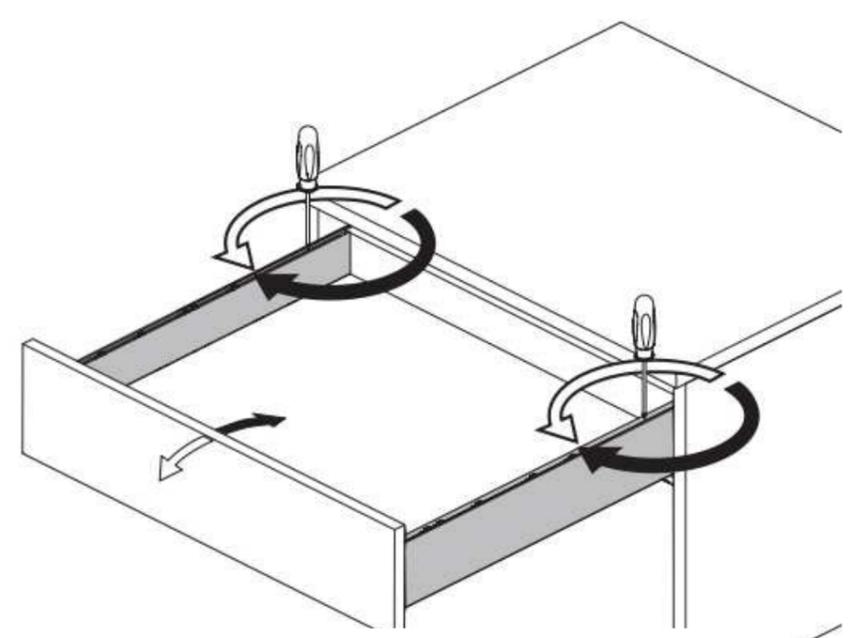


H 101/139

H 187/251

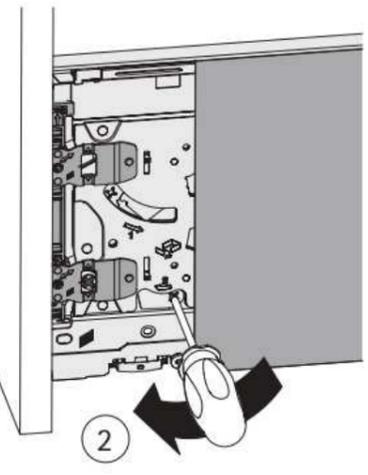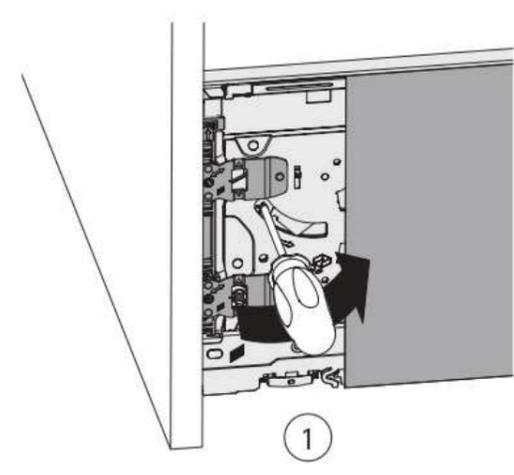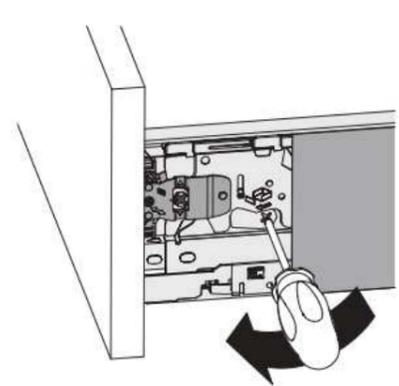


11- Montage de la porte basse :


Etape 1 : Montage des charnières sur la porte :

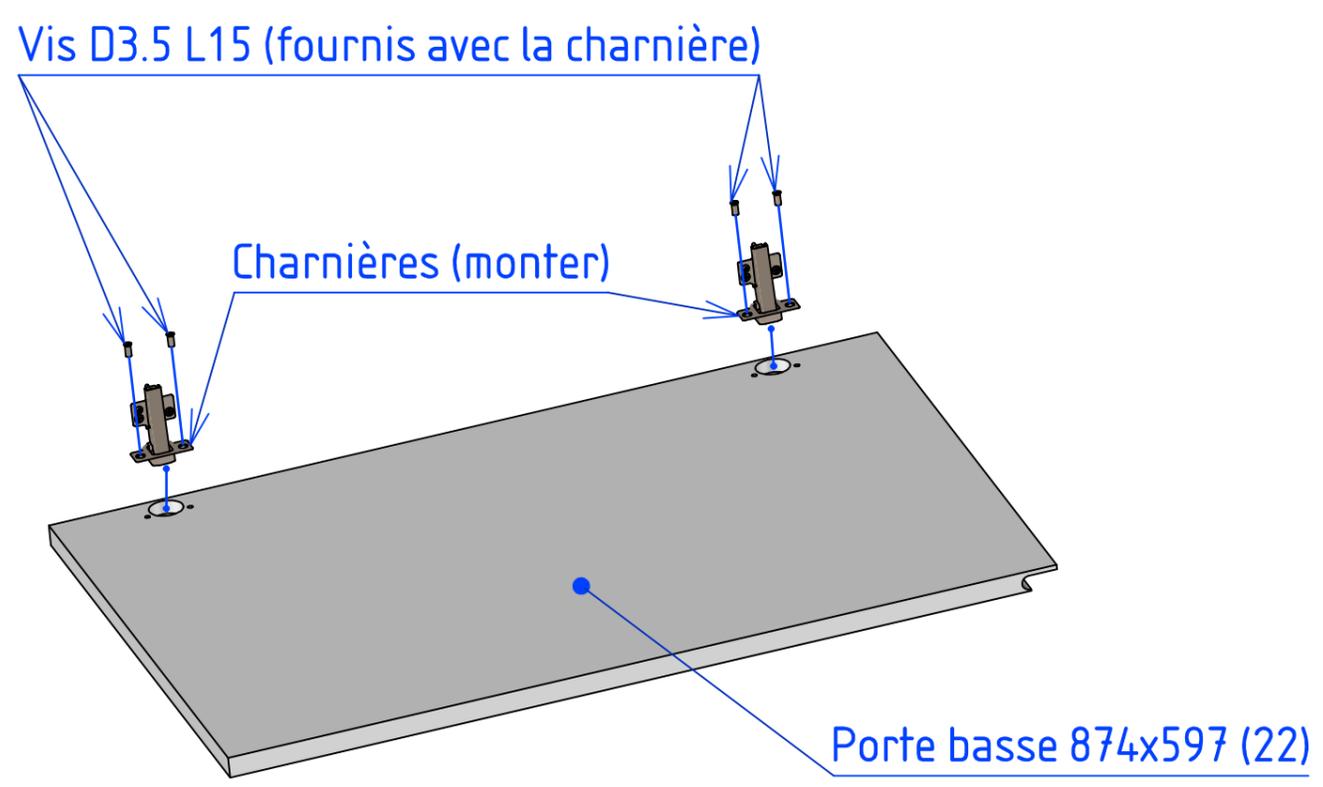

Etape 2 : Montage de la porte sur le caisson :

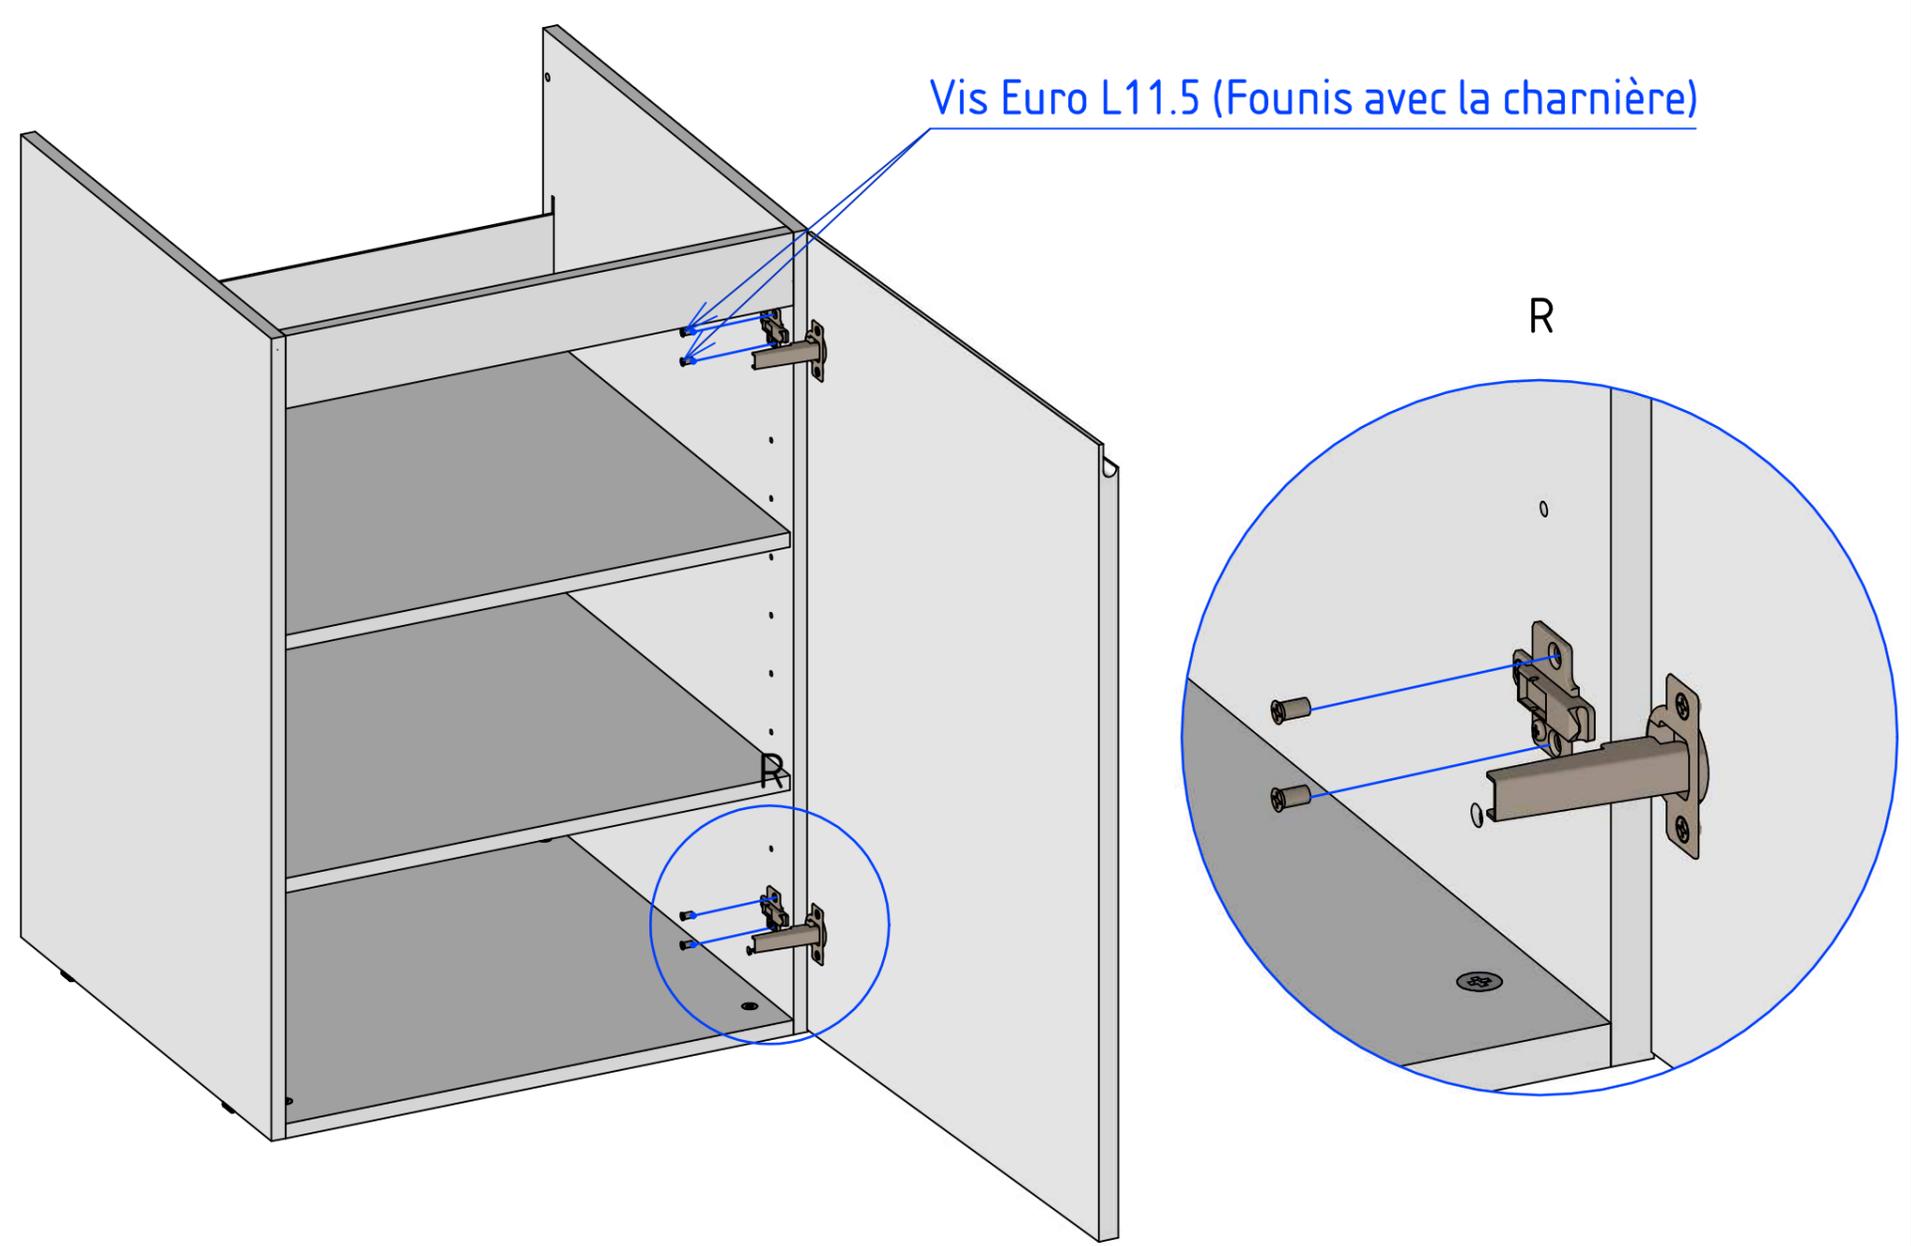


Etape 3 : Réglage des charnières :

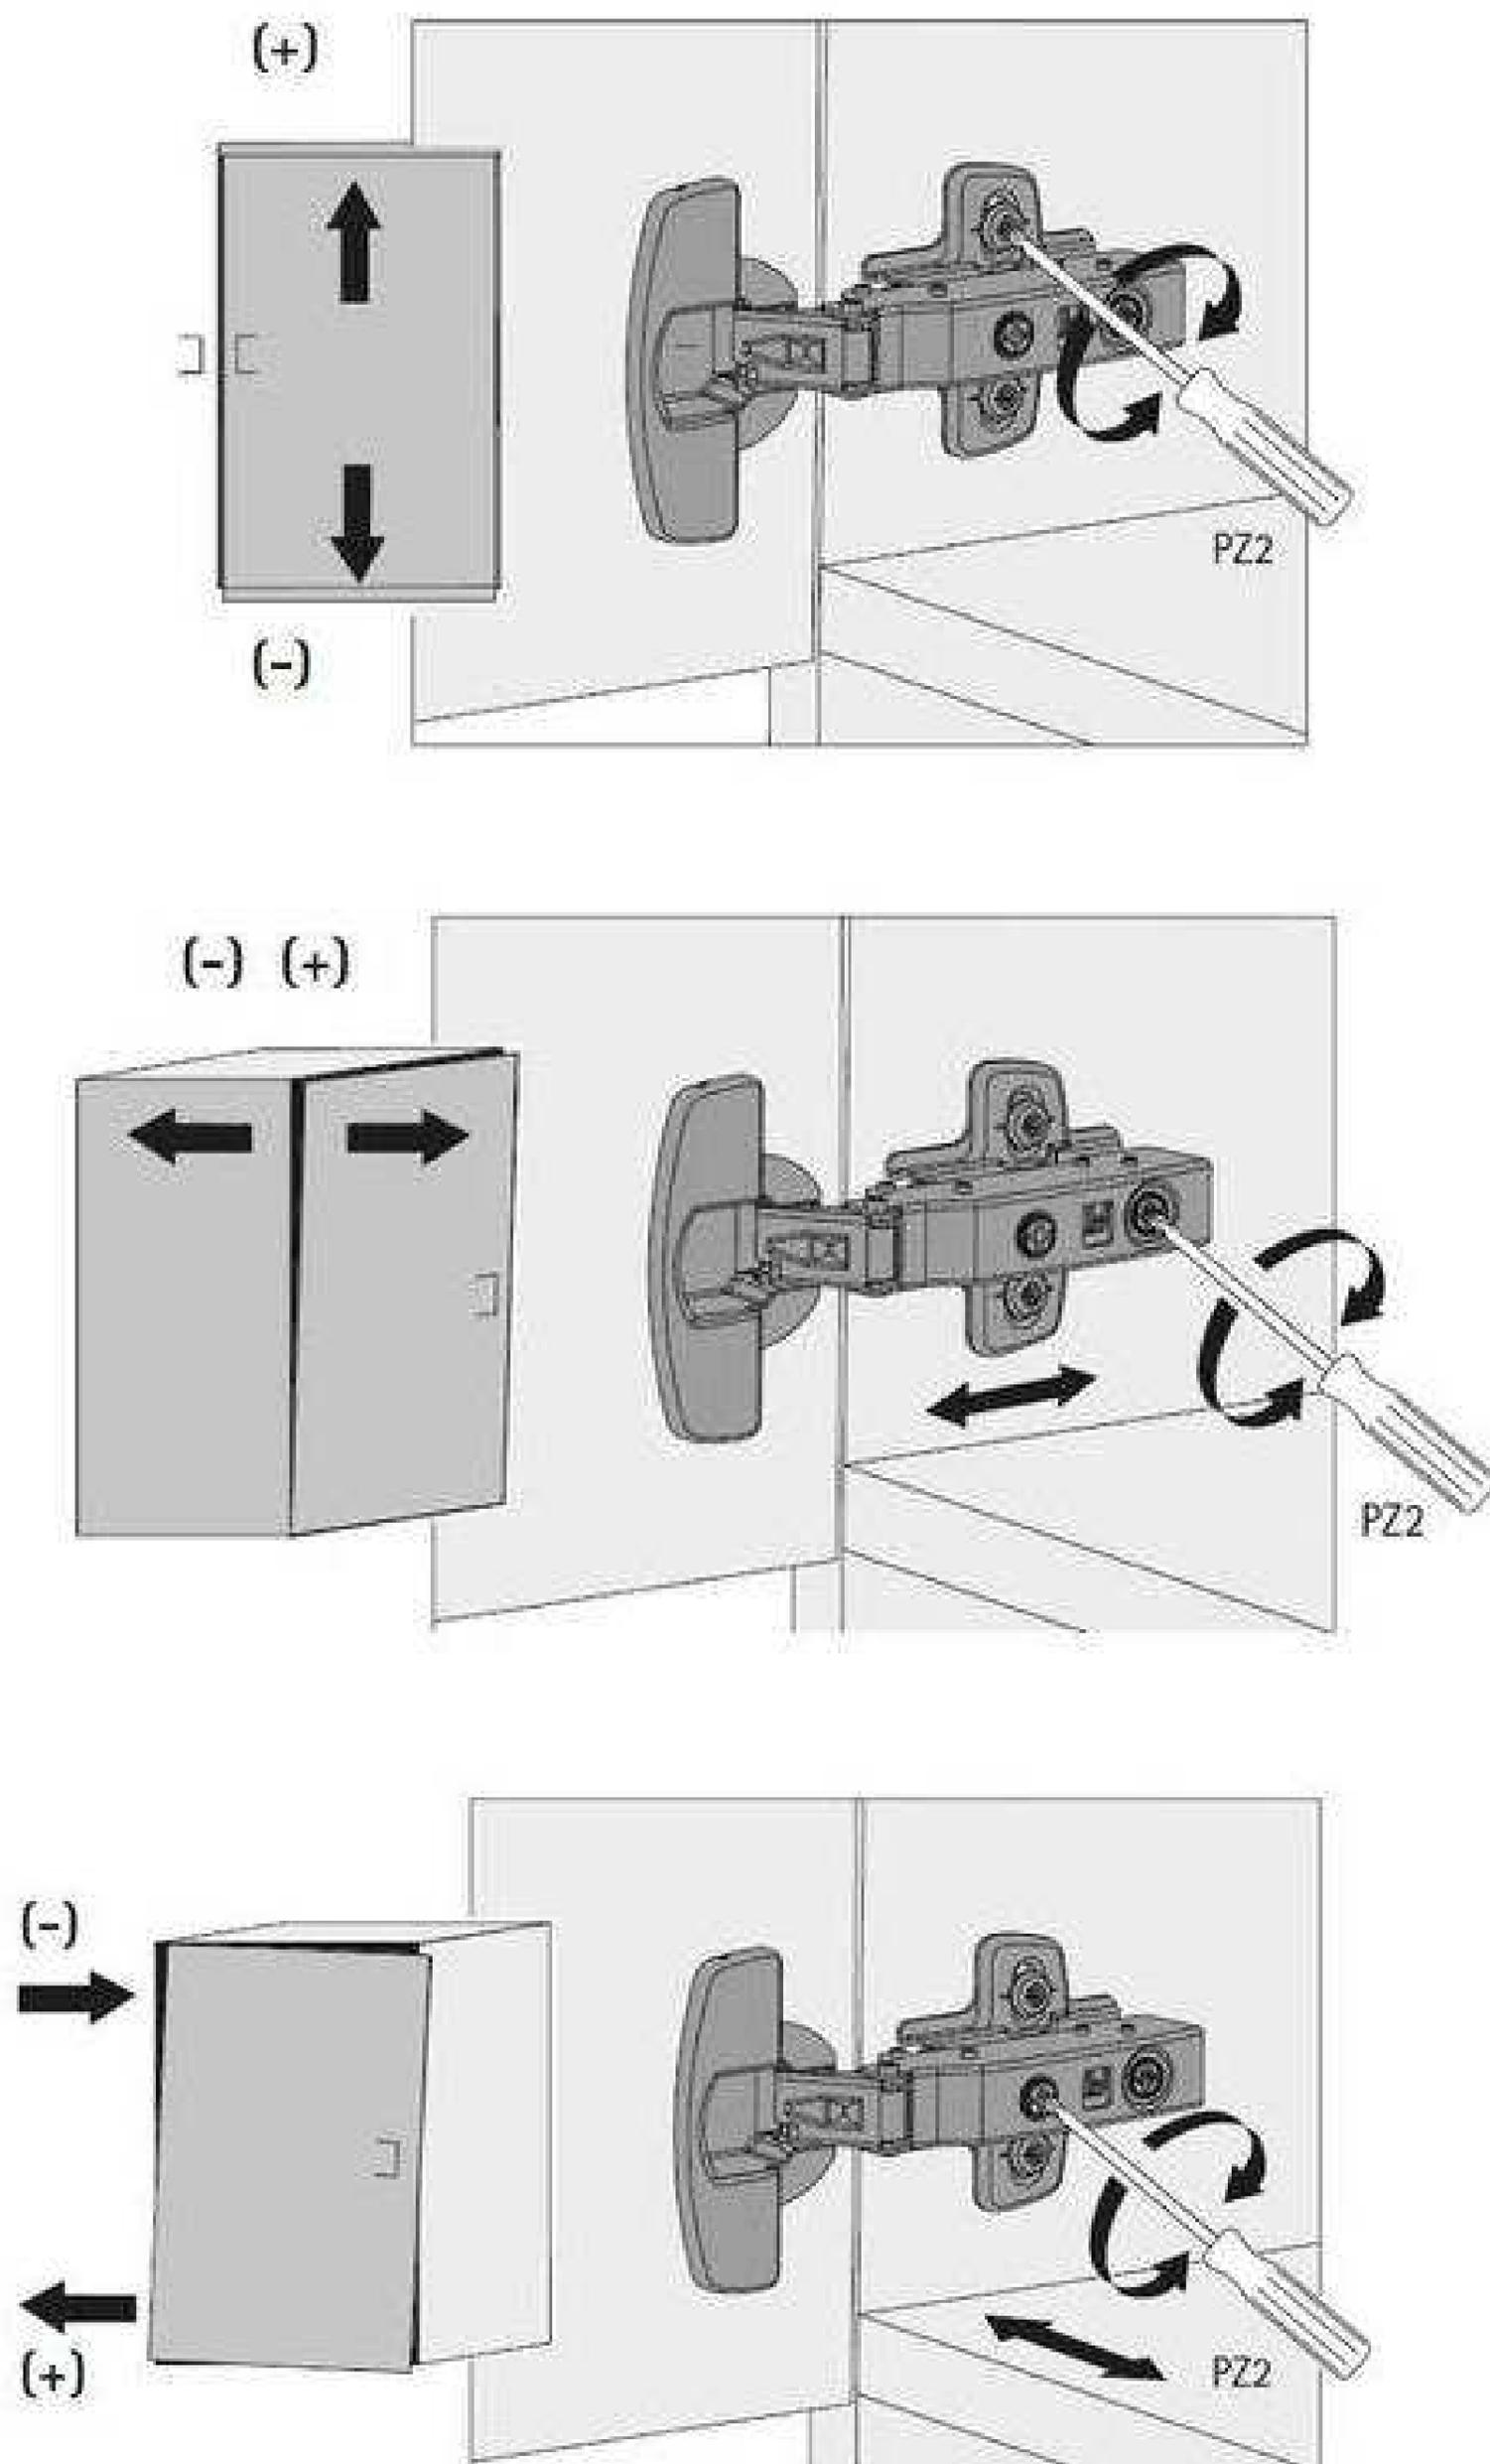


12- Montage de la porte haute :

Etape 1 : Montage des charnières sur la porte :

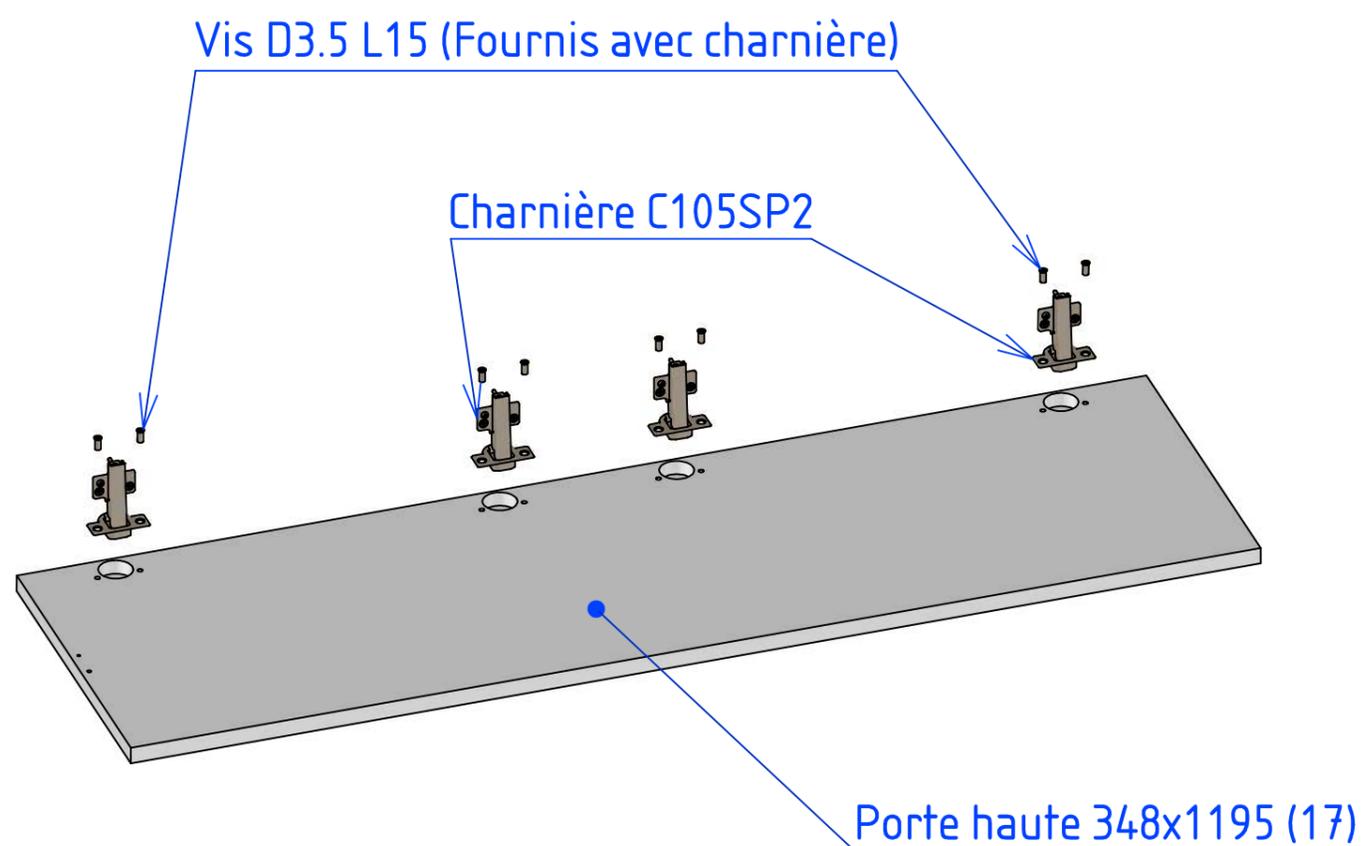

Etape 2 : Montage la porte sur la structure :

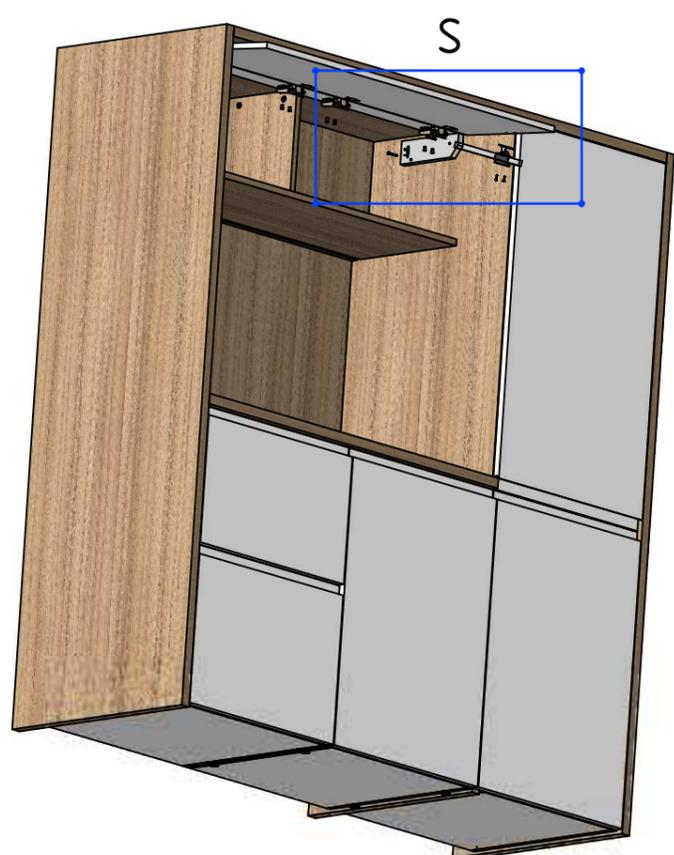

- Fixer les charnières sur la pilette chêne avec les euro vis (fournis avec la charnière).

- Fixer le système relevant FAS127 en suivant les pointages fait sur le coté et la porte (Vis fournis avec le FAS127).

-Régler les charnières (voir P24).


-Régler le système relevant avec la vis de réglage situé sur le dessous du mécanisme.

S

Euro vis D6 L11.5
(Fournis avec charnière)


Vis D3.5 L35
(Fournis avec FAS127)

Vis de réglage FAS127

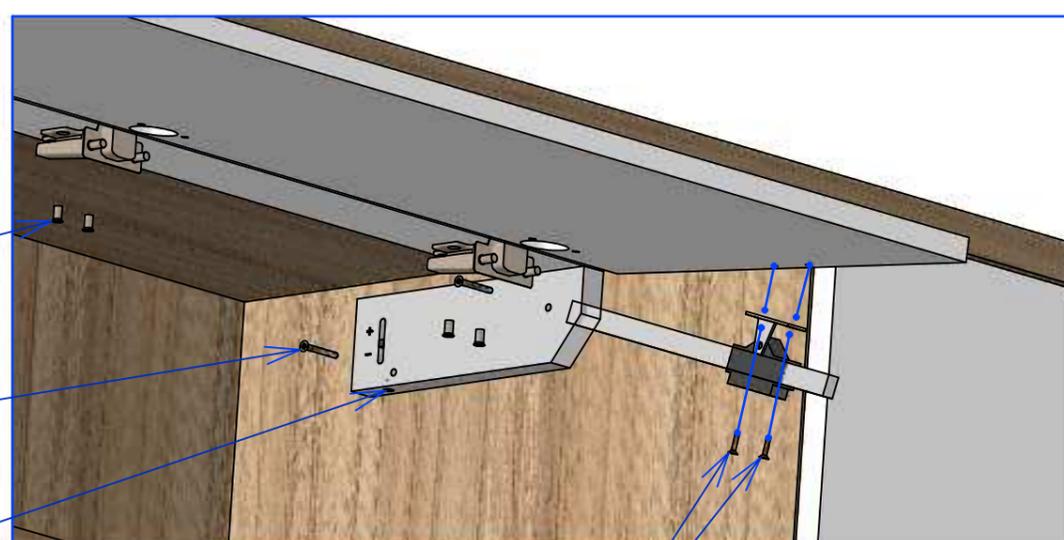

Vis D3.5 L15
(Fournis avec FAS127)

13- Fixation de l'évier et de la plaque de cuisson :

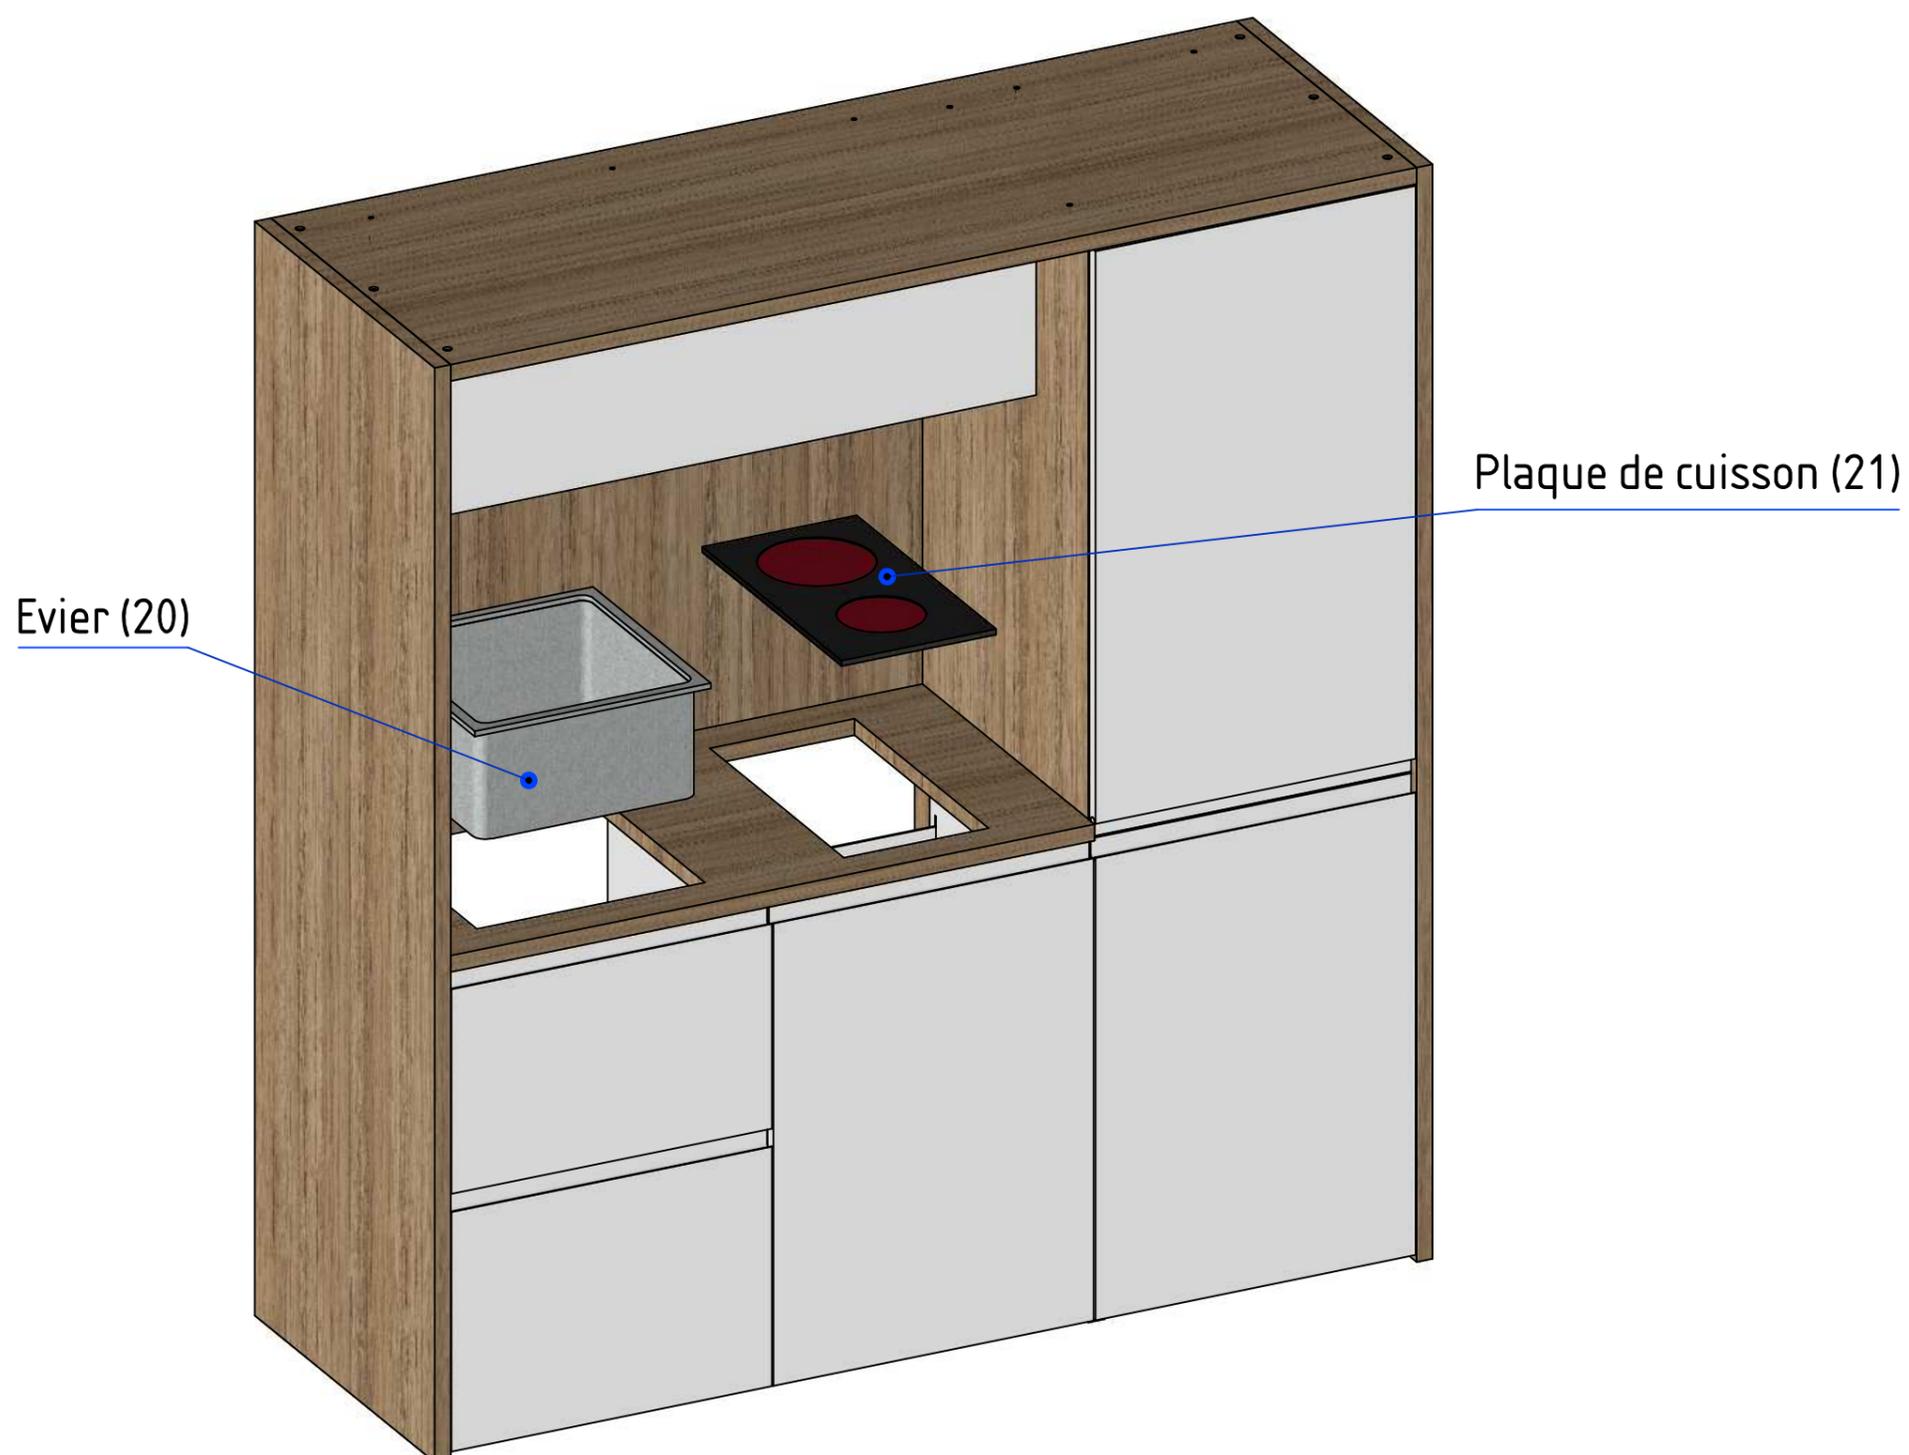

-Pour l'évier

- Raccorder le trop plein et la bonde de l'évier (Voir notice de l'évier).
- Positionner les pattes de fixations comme indiqué dans la notice de l'évier.
- Puis encastrer l'évier et le fixer à l'aide des pattes de fixation.
- Faire le raccordement de l'évacuation d'eau au siphon.

ATTENTION à bien faire un joint en silicone pour l'étanchéité entre l'évier et le plan de travail.

-Pour le plaque de cuisson

- Coller le joint en compribande fournis avec la plaque de cuisson.
- Puis encastrer la plaque dans l'encastrement.
- Faire le raccordement à la prise secteur (32A).

14- Fixation de la mini-cuisine au mur :



T

Vis à bois D3.5 L30 (8)

-Fixer les équerres sur le dessus de l'arche avec les vis D3.5 L30.

-Percer dans le mur pour mettre la fixation adapter au type de mur.

-Régler le niveau, puis serrer le tout.

-Glisser le cache dans l'équerre.

